


dji OM 4

Instrukcja Obsługi

v1.0

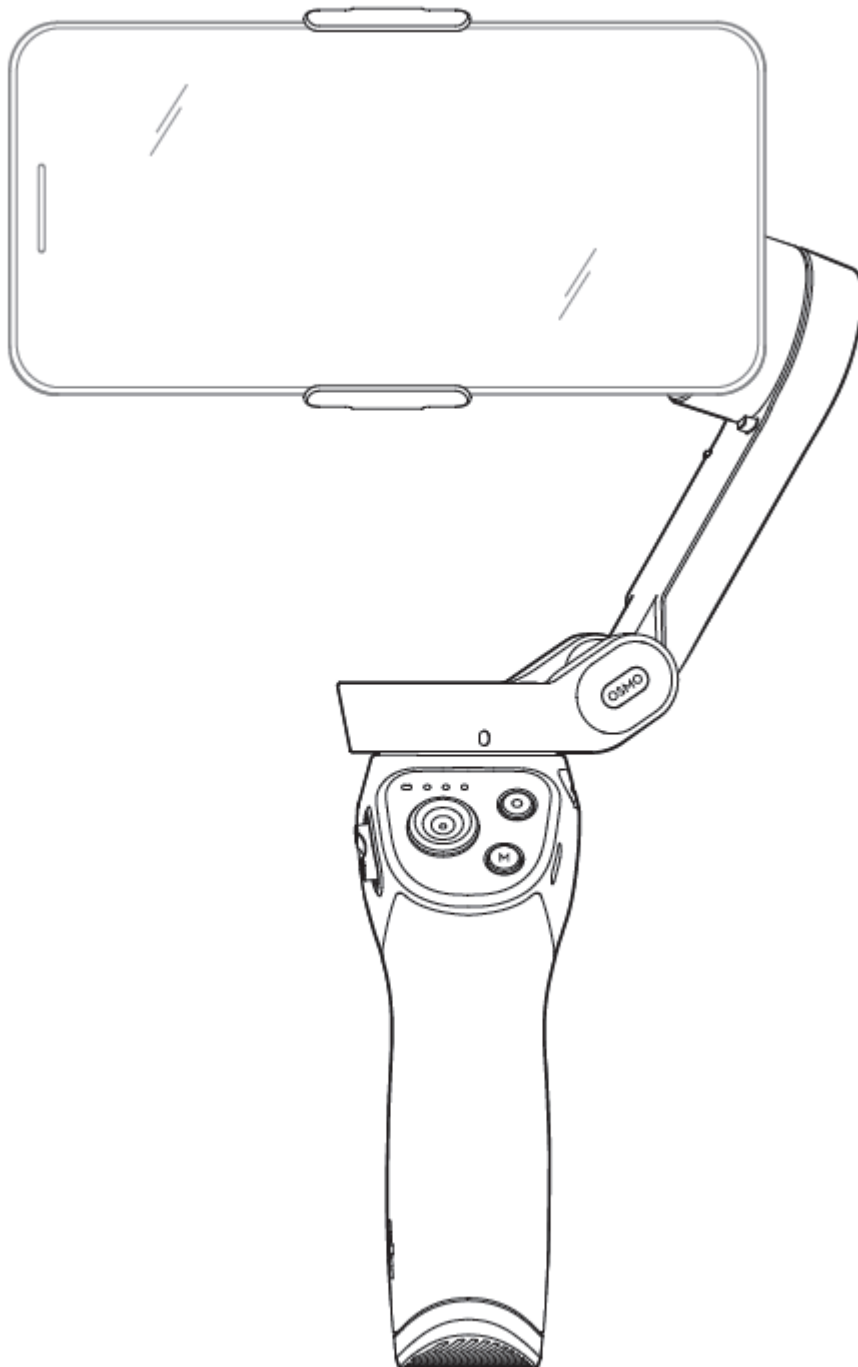

🔍 Wyszukiwanie terminów

Wyszukaj takich terminów jak „akumulator” lub „instalacja” by znaleźć potrzebny temat. Jeśli używasz programu Adobe Acrobat Reader, naciśnij Ctrl+F na komputerze z systemem Windows lub Command+F na Mac.



Drukowanie dokumentu

Dokument ten wspiera drukowanie w wysokiej rozdzielczości.

Korzystanie z tej instrukcji

Legenda



Ważne



Porady

Pobierz aplikację DJI Mimo

Zeskanuj kod QR po prawej lub wyszukaj „DJI Mimo” w App Store lub Google Play.




Wersja Android DJI Mimo jest kompatybilna z Android 7.0 oraz nowszymi.
Wersja iOS DJI Mimo jest kompatybilna z systemem iOS v11.0 oraz nowszymi.

Wstęp

Wyposażony w 3-osiową stabilizację, DJI OM 4 przekształca Twój smartfon w kamerę i dostarcza ustabilizowany, bardzo płynny obraz. DJI OM 4 posiada możliwość złożenia, przez co wygodnie się go transportuje i przechowuje, natomiast dzięki nowemu magnetycznemu uchwytowi korzystanie z niego jest jeszcze bardziej proste i przyjemne. Lekki i ergonomiczny, DJI OM 4 zapewnia płynne tworzenie filmów na wyciągnięcie ręki. Wynieś się na wyżyny kreatywności z funkcjami takimi jak ActiveTrack 3.0, Hyperlapse, Timelapse, DynamicZoom, Pano oraz z funkcją Story Mode, która jest dostępna przy wykorzystaniu aplikacji DJI Mimo.

Budowa

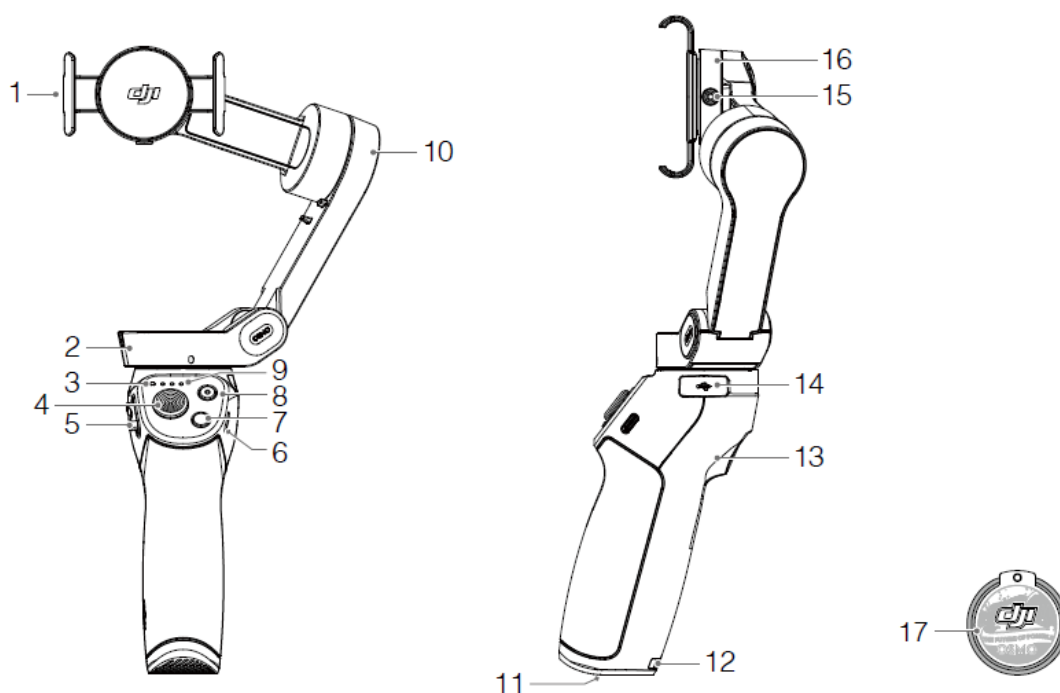

1. Magnetyczna klamra mocująca
2. Silnik Pan
3. LED statusu
4. Joystick
5. Pokrętko Zoom
6. Port ładowania (USB-C)
7. Przycisk uruchamiania/przycisk M
8. Przycisk migawki/nagrywania
9. Diody poziomu akumulatora
10. Silnik Tilt
11. Port UNC 1/4" - 20
12. Otwór na smycz

13. Spust
14. Port USB-A
15. Otwór na śrubę M3×0.5
16. Silnik Roll
17. Magnetyczny pierścień mocujący

* Używany do mocowania ciężarków.

Pierwsze kroki



Ładowanie

- By naładować OM4, podłącz adapter USB (nie dołączony do zestawu) do portu ładowania używając kabla (dołączony do zestawu). Akumulator jest w pełni naładowany, gdy diody stanu akumulatora się wyłączą.

Czas ładowania: 2.5 godziny (używając ładowarki 10 W, w temperaturze 25 stopni Celsjusza)

Maksymalny czas działania: 15 godzin (Max. czas działania był testowany ze zbalansowanym i trzymany stabilnie gimbalem. Podana wartość ma charakter poglądowy).

- DJI OM 4 może być wykorzystywany jako powerbank. Wystarczy podłączyć telefon przy pomocy portu USB-A. Jeśli DJI OM 4 jest włączony, urządzenie zacznie się ładować. W przypadku gdy DJI OM 4 jest wyłączony wystarczy dwukrotnie nacisnąć przycisk „M”, aby rozpocząć ładowanie.

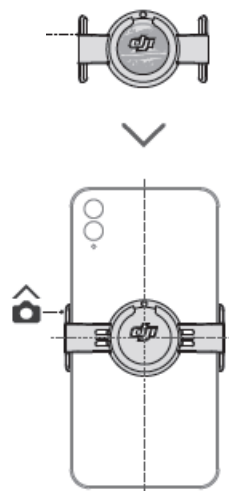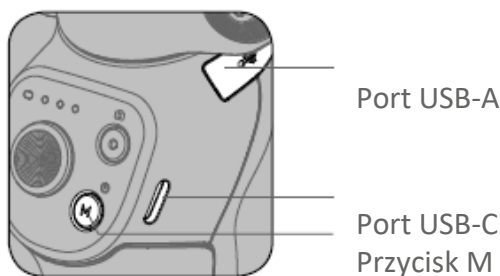

Montaż telefonu


1. Do zamontowania telefonu w OM 4 służy dołączony do zestawu magnetyczny pierścień mocujący, lub klamra.

Korzystanie z magnetycznej klamry mocującej: zamontuj klamrę w tylnej, środkowej części telefonu.

⚠	Upewnij się, że klamra jest zamontowana w tę samą stronę, co na przedstawionej wyżej ilustracji. W przeciwnym razie gimbal może nie funkcjonować poprawnie.
	Dopasuj klamrę do telefonu i upewnij się, że jest skierowana w tę samą stronę, co telefon.
	Jeśli używasz telefonu cieńszego niż 7,5 mm, lub jeśli waży mniej niż 160 g, dla uzyskania najlepszej wydajności, skorzystaj z dołączonej do zestawu podkładki.


Korzystanie z magnetycznego pierścienia mocującego:

⚠	Pamiętaj o tym, aby zamontować pierścień jedynie na telefonach kompatybilnych z DJI OM4. Pełna lista kompatybilnych urządzeń znajduje się na stronie www.dji.com/om-4 .
	Podczas montażu pierścienia do telefonu, którego obudowa stworzona jest ze szkła, należy skorzystać z dołączonej do zestawu naklejki. ZABRANIA SIĘ montażu pierścienia bezpośrednio na szklaną obudowę smartfona.
	ZABRANIA SIĘ montażu pierścienia na pokrowiec telefonu, w przeciwnym razie wydajność gimbału może znacznie się pogorszyć.
	Upewnij się, że pomiędzy naklejką, a telefonem nie są uwięzione pęcherzyki powietrza w przeciwnym razie, smartfon może się odzepić.

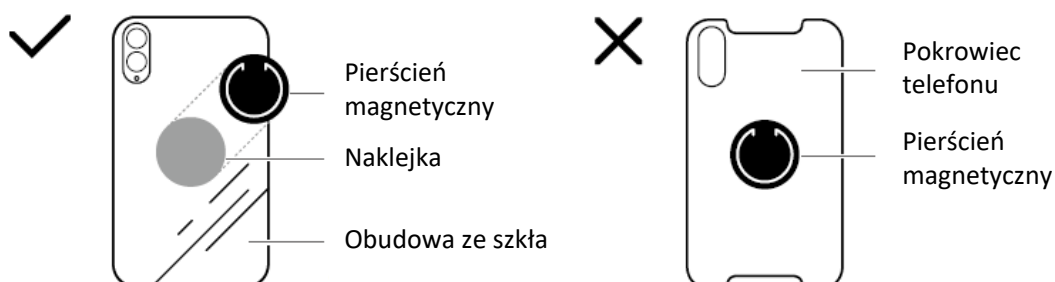


Podążaj za poniższymi krokami, aby zamontować pierścień mocujący na środku smartfona.


- 1) Przetrzyj mokrą ściereczką tył smartfona, a następnie wytrzyj go suchą ściereczką. Zamontuj naklejkę na tył na środku tylnej części smartfona.
- 2) Umieść z tyłu telefonu prowadnicę, dopasuj jej pozycję, aby znaleźć środek smartfona.
- 3) Zamontuj pierścień magnetyczny z tyłu telefonu. Upewnij się, że jest dobrze dociśnięty.
- 4) Ściągnij prowadnicę. Przed zamontowaniem smartfona do DJI OM 4, odczekaj 12 godzin.

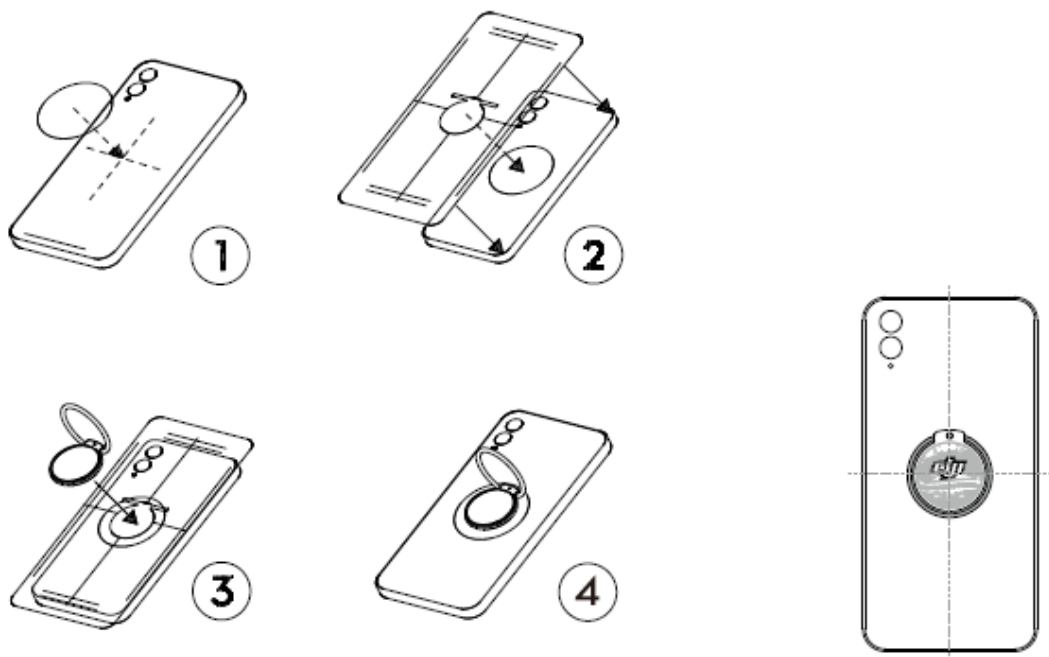


2. Dopasuj znacznik na klamrze lub na pierścieniu do płytki montażowej. Zamontuj smartfon do DJI OM 4.

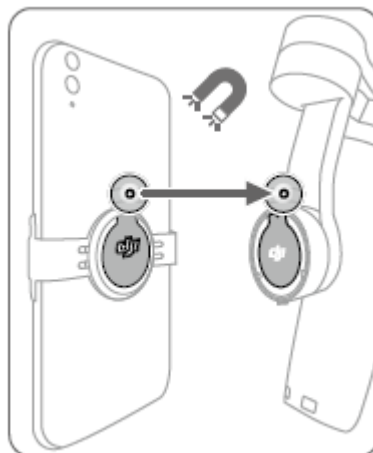

3. Rozłóż DJI OM 4, a następnie wciśnij dwukrotnie przycisk M, aby go uruchomić.

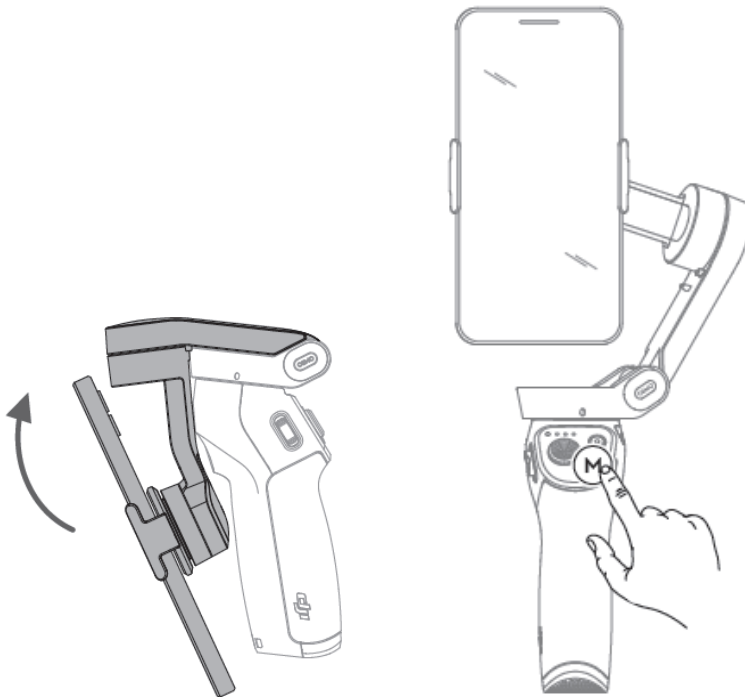

	<p>Smartfon należy zamontować przed uruchomieniem gimbała. W przypadku gdy telefon w trakcie uruchamiania nie zostanie wykryty, DJI OM 4 przejdzie w tryb uśpienia. Aby wybudzić gimbała, wystarczy zamontować telefon i nacisnąć dowolny przycisk.</p>
---	---

Korzystanie z DJI OM 4

Po uruchomieniu, DJI OM 4 automatycznie przejdzie w tryb follow. Przyciski na uchwycie pozwalają lepiej kontrolować gimbał oraz telefon. Gimbał zamienia ruchy joysticka w płynne ruchy pan oraz tilt i zmniejsza wibracje. W trybie Follow, telefon może być dostosowany ręcznie.

Funkcję portów i przycisków



Przycisk M

Gdy urządzenie jest wyłączone

Naciśnij raz: aby sprawdzić stan akumulatora.

Naciśnij i przytrzymaj dopóki nie usłyszysz sygnału dźwiękowego: uruchomienie gimbała.


Gdy urządzenie jest włączone

Naciśnij raz: zmień pomiędzy trybem nagrywanie wideo, a robieniem zdjęć (jest to domyślne ustawienie, które można zmienić w aplikacji DJI Mimo).

Naciśnij dwukrotnie: Zmiana pomiędzy trybem krajobrazowym, a portretowym.

Przyciśnij raz i przytrzymaj dopóki nie usłyszysz jednego sygnału: przejście/upuszczenie trybu uśpienia.

Przyciśnij raz i przytrzymaj dopóki nie usłyszysz dwóch sygnałów: wyłączenie urządzenia.

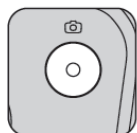

Przycisk migawki

Naciśnij raz, aby rozpocząć nagrywanie, lub zrobić zdjęcie. Przytrzymanie przycisku w trybie fotograficznym spowoduje wykonanie serii zdjęć.

Wskaźniki stanu akumulatora

Wyświetlają stan akumulatora DJI OM 4.

Dioda LED statusu

Informuje o obecnym stanie gimbału.

Sekwencja migotania	Znaczenie
Żółte światło	Bluetooth rozłączony
Zielone światło	Bluetooth połączony
Pulsujące zielone, lub żółte światło	Stan czuwania
Pulsujące zielone i czerwone światło	Nieudana aktualizacja
Czerwone światło	Problem z gimbałem (zbyt wysoka lub niska temperatura, przeładowanie)




Joystick

Przesuń pionowo by przechylić telefon. Przesuń poziomo by przesunąć telefon poziomo. Kierunki sterowania joysticka mogą zostać ustawione w DJI Mimo.



Pokrętło Zoom

Przesuń w górę lub dół, by oddalić lub przybliżyć. Przesuń na pozycję T by zbliżyć lub przesuń na pozycję W by oddalić.

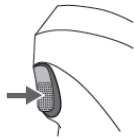

Spust

Naciśnij i przytrzymaj by wejść w tryb blokady (gimbal nie będzie podążał za ruchem uchwytu). Puść, by wyjść z trybu blokady.

Gdy ActiveTrack 3.0 jest włączony w DJI Mimo, naciśnij raz by rozpocząć lub zakończyć ActiveTrack 3.0.

Naciśnij dwukrotnie by wyśrodkować gimbal. Podczas używania ActiveTrack 3.0, gimbal wyśrodkuje się do centrum widoczności kamery.

Naciśnij trzykrotnie by przełączyć się między przednimi i tylnymi kamerami.

Naciśnij raz i naciśnij ponownie oraz przytrzymaj by wejść w tryb sport. Puść, by opuścić ten tryb. W trybie sport, szybkość śledzenia gimbała jest zwiększona, by uchwycić szybkie ruchy.

Port ładowania USB-C

Naładuj OM4 podłączając adapter USB do tego portu. Sprawdź rozdział dot. ładowania by dowiedzieć się więcej.

Port USB-A

Port ten może być użyty do ładowania telefonu.

1/4"-20 UNC Port


Port ten może być użyty do zamontowania statywu

Otwór na smycz

Pozwala na zamontowanie paska na nadgarstek.

Kombinacje przycisków

Naciśnij przycisk M, przycisk migawki oraz spust jednocześnie, by zresetować połączenie Bluetooth. Połączenie zostało zresetowane poprawnie, jeśli dioda zmieni kolor z zielonego na żółty. Znajdź urządzenie OM4 i połącz ponownie.

	OM4 wyłączy się automatycznie, jeśli będzie bezczynny przez 10 minut w stanie czuwania.
---	---

Tryby pracy


Poniższe ilustracje przedstawiają tryby pracy OM4, gdy telefon ustawiony jest poziomo. Te same tryby pracy są dostępne, gdy telefon ustawiony jest pionowo.

Tryb stojący

Ten tryb może być używany bez żadnych dodatkowych ustawień ze strony użytkownika. Naciśnij przycisk M dwukrotnie, by wyśrodkować telefon.

Tryb wiszący



Trzymaj OM4 do góry nogami, by wejść w tryb wiszący. Dzięki temu, telefon może łatwiej robić ujęcia z niższej pozycji.

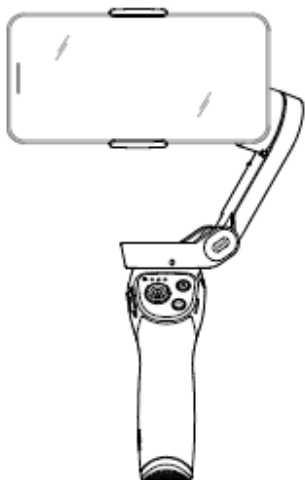

Tryb boczny


Obróć OM 4 w prawo lub lewo o 90° by przejść z trybu stojącego w boczny.


Tryb niskiej perspektywy

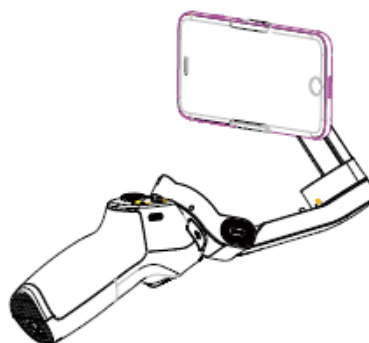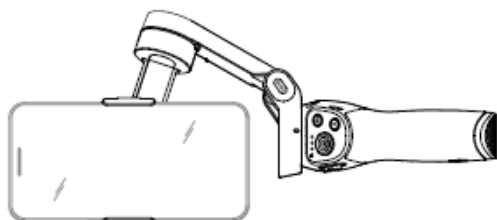



Aplikacja DJI Mimo

Zobacz obraz HD na żywo na swoim urządzeniu mobilny przez aplikację DJI Mimo. Aplikacja daje również dostęp do takich opcji jak Story, Hyperlapse, Timelapse, ActiveTrack 3.0 oraz Pano. Znajdują się tutaj również ustawienia kamery oraz gimbała.

 Kamera: naciśnij, by połączyć się z OM4. Po podłączeniu, DJI Mimo uruchomi kamerę.

 Nauka: naciśnij, aby zobaczyć tutoriale i instrukcje.

 Szablony i motywy do edycji fotografii i video.

 Home: naciśnij, by powrócić do ekranu głównego.



Edit: naciśnij, by edytować lub zaimportować zdjęcia lub nagrania z OM4.



Profile: zarejestruj się lub zaloguj na swoim koncie DJI. Przejrzyj prace, ustawienia, polubienia, obserwatorów, wyślij wiadomość do innego użytkownika i połącz się ze sklepem DJI.

Łączenie z aplikacją DJI Mimo


Podłączanie się do aplikacji DJI Mimo

1. Włącz OM4.
2. Uruchom Bluetooth na telefonie i połącz się z urządzeniem z „OM4” w nazwie w DJI Mimo.
3. Jeśli OM4 jest używany pierwszy raz, wymagane jest aktywowanie go przez DJI Mimo. Podążaj za instrukcjami, by aktywować urządzenie.
4. Włącz tryb kamery po zakończonej aktywacji.



Po połączeniu z Bluetooth, OM4 może sterować kamerą telefonu bez DJI Mimo. Sprawdź listę kompatybilnych modeli smartfonów.

Widok kamery

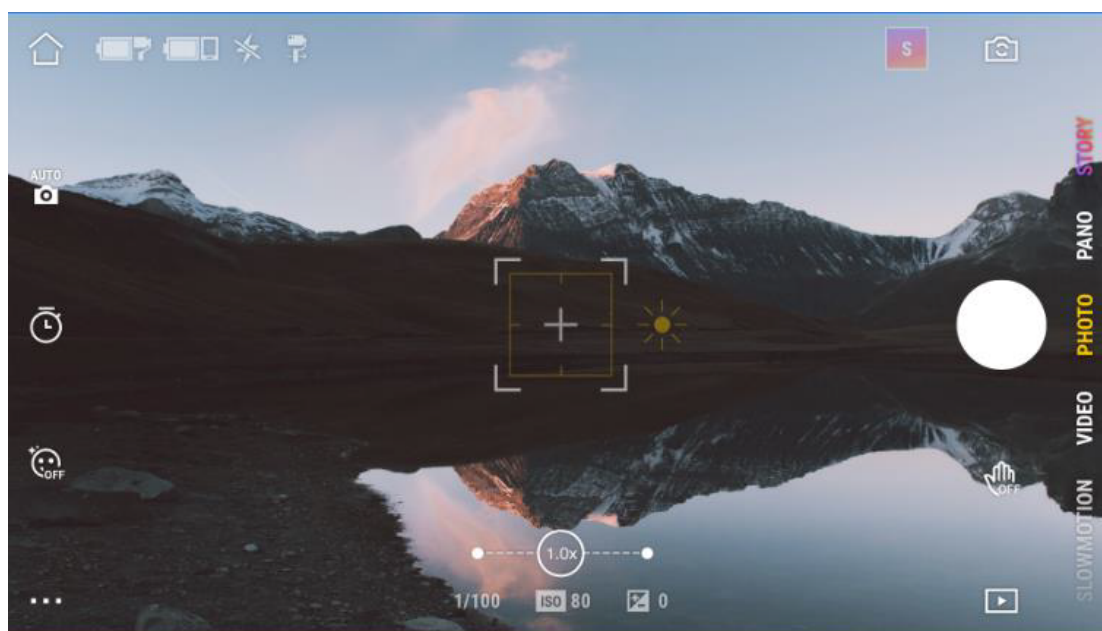

1. Ekran główny

Naciśnij, aby wrócić do ekranu głównego.

2. Akumulator gimbala

: Wyświetla stan akumulatora gimbala

3. Akumulator telefonu

: Wyświetla stan akumulatora telefonu.

4. Lampa błyskowa

✳️ : Wyświetla obecny tryb lampy błyskowej.

5. Tryb gimbała


📷 : Wyświetla obecny tryb gimbała: Follow, blokada Tilt lub FPV.

6. Zaznaczanie obiektu w trybie Active Track

📷+: ActiveTrack 3.0 został zoptymalizowany za pomocą inteligentnych algorytmów, by jeszcze lepiej śledzić poruszające się osoby i obiekty. Obiekt pozostanie domyślnie w centrum kadru. Podgląd z kamery może zostać dostosowany ręcznie. Możliwe są trzy sposoby aktywacji funkcji ActiveTrack 3.0:

a. W widoku kamery w aplikacji Mimo narysuj na ekranie prostokąt. Zielony prostokąt wokół obiektu oznacza prawidłowo zastosowany tryb śledzenia. Naciśnij ikonę „x” w górnym rogu aby zaprzestać śledzenia obiektu.

b. Włącz sterowanie gestami w aplikacji DJI Mimo i wykonaj gest otwartej dłoni lub „V” przez sekundę lub dwie, stojąc przodem do telefonu. Tylny aparat wykryje najbliższą głowę i ramiona, rozpocznie się śledzenie obiektu. Przedni aparat wykryje najbliższą twarz i rozpocznie śledzenie obiektu.

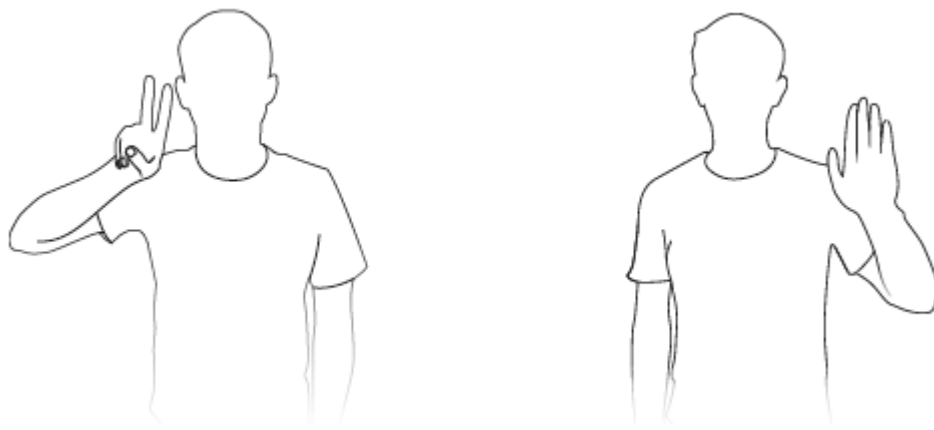

Różnice pomiędzy śledzeniem po wykryciu ramion/twarzy: śledzenie głowy i ramion wspiera śledzenie 360°, w przeciwieństwie do śledzenia twarzy. Różne są również odległości wykrywania obiektu: tylny aparat wykrywa gesty w zakresie od 0,5 m do 4 m. Przedni aparat wykrywa gesty w zakresie od 0,5 m do 2 m. Włączony tryb ActiveTrack 3.0 może wpływać na zwiększenie poboru energii oraz nagrzewanie się telefonu.


c. Naciśnij przycisk by włączyć lub wyłączyć ActiveTrack 3.0.

Podczas nagrywania z trybem ActiveTrack 3.0 poruszaj joystickiem by dostosować widok kamery. Wykonaj gest „V” lub otwartej dłoni by zakończyć nagrywanie.

7. Story mode

📷 : Story Mode oferuje kilka szablonów ułatwiających kręcenie filmów. Gdy zakończysz kręcenie, program automatycznie wygeneruje filmik wg. wybranego szablonu.

8. Przełącznik przedniej/tylnej kamery

 : Naciśnij, by przełączyć się między przednią oraz tylną kamerą swojego telefonu.

9. Tryb nagrywania

Przesuń, by wybrać tryb nagrywania. Dostępne są: hyperlapse, timelapse, slow motion, video, photo, pano oraz story.

Hyperlapse: włącz, by wykonać zdjęcia do timelapse i poruszaj telefonem jednocześnie. Naciśnij przycisk migawki by rozpocząć.

Timelapse: istnieją dwa typy timelapse: pozycja oraz ścieżka: Po wybraniu, wejdź w ustawienia na górze ekranu. Dla timelapse pozycji, wybierz przerwy oraz czas i rozpocznij. Dla ścieżki, wybierz do czterech punktów i gimbal będzie przesuwiał się przez te pozycje według kolejności.

Dynamic Zoom: Wybierz pomiędzy trybem Move Out a trybem Move In. Po wybraniu trybu, nakreśl prostokąt by zaznaczyć obiekt i naciśnij przycisk nagrywania by rozpocząć rejestrację materiału.

Slow motion: naciśnij, by nagrywać wideo w 8x spowolnieniu. Dostępne tylko na urządzeniach iOS.

Video: naciśnij, by nagrywać zwyczajny filmik. Przytrzymaj by wykonać serię zdjęć.

Photo: naciśnij, by wykonać pojedyncze zdjęcie lub zdjęcie w przerwie.


Pano: naciśnij, by wykonać zdjęcie 3x3 lub panoramę 180°.

Story: Sprawdź punkt 7 by dowiedzieć się więcej o trybie Story.

10. Przycisk migawki

 : Naciśnij, by wykonać zdjęcie rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie filmu.


11. Kontrola gestami

 : Naciśnij, by przejść do ustawień kontroli gestami.

12. Odtwarzanie

 : Naciśnij, by włączyć podgląd zdjęć oraz filmów.

13. Zoom

 : Dotknij ekranu dwoma palcami i odsuń je od siebie, by przybliżyć obraz lub przybliż je do siebie, aby oddalić obraz.

14. Parametry nagrywania

   : Prędkość migawki, ISO, wartość EV.

15. Ustawienia ■■■

 : Ustawienia aparatu

Lampa błyskowa, balans bieli i ustawienia siatki pomocniczej są dostępne tylko dla tylnego aparatu. Selfie Flip jest dostępny tylko w czasie używania przedniego aparatu.

 : Ustawienia gimbala

- a. Follow: poruszają się osie pan oraz tilt.
- b. Tilt Locked: porusza się tylko oś pan.
- c. FPV: poruszają się osie pan, tilt oraz roll.
- d. SpinShot: poruszają się osie pan, tilt oraz roll. Joystick może kontrolować ruchy gimbala.

Sport Mode Switch: naciśnij by włączyć lub wyłączyć tryb sport. Tryb Sport pozwala na delikatne zwężenie prędkości ruchów gimbala. Jest odpowiedni w przypadku scen, na których obiekty poruszają się dynamicznie.

Zoom Speed: naciśnij by ustawić szybkość zoom podczas używania pokrętła.

Joystick Speed: naciśnij by ustawić maksymalną szybkość podczas sterowania joystickiem. Istnieją opcje Fast (szybki), Medium (średnia szybkość) oraz Slow (powolny).

Joystick Control Direction: wybierz pomiędzy opcjami Free oraz Horiz/Vert. „Free” pozwala kontrolować gimbal w 360°. Horiz/Vert pozwala sterować gimbalem w pionie oraz poziomie.

Invert Pan Control: po włączeniu tej opcji, sterowanie osią pan zostaje odwrócone.

Invert Tilt Control: po włączeniu tej opcji, sterowanie osią tilt zostaje odwrócone.

Press M Button: ustaw jakie działanie ma mieć przycisk M po naciśnięciu raz. Wybierz pomiędzy przełączaniem się pomiędzy trybem photo i video, lub by wejść/wyjść z szybkiego menu.

Gimbal Auto Calibration: redukuje poślizg spowodowany magnetycznymi zakłóceniami lub ludzkim błędem. Nie dotykaj gimbala i trzymaj OM4 w trybie stojącym podczas kalibracji.

Horizontal Gimbal Adjustment: upewnij się, że magnetyczna klamra jest poziomo, nim zaczniesz wyważanie gimbala.

 : Ustawienia ogólne

Zarządzanie urządzeniem, Nazwa urządzenia, Wersja oprogramowania oraz SN.

16. Ustawienia nagrywania

Tryb ujęć	Ustawienia
Hyperlapse	Resolution i FPS*, Speed, ISO, Shutter oraz EV*
Timelapse	Resolution i FPS*, Video Frame Rate, ISO, Shutter oraz EV*
Dynamic Zoom	Glamour Effects**, Video Frame Rate, ISO, Shutter oraz EV*
Slow Motion	ISO, Shutter oraz EV*
Video	Glamour Effects**, Video Frame Rate, ISO, Shutter oraz EV*
Photos	Glamour Effects**, Count Down, ISO, Shutter oraz EV*
Pano	3×3, 240° i CloneMe Pano, Count Down, ISO, Shutter oraz EV*

* ustawienia FPS, ISO, Shutter i EV są dostępne tylko dla urządzeń z systemem iOS.

** po włączeniu efektów Glamour, rozdzielczość filmu zostaje ustawiona na 1080p.

Ustawienia parametrów nagrywania mogą różnić się w zależności od urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź listę kompatybilnych modeli telefonów.

Firmware Update

Użyj aplikacji DJI Mimo, by zaktualizować OM4. Aktualizacja trwa ok. 3 minuty.

Jak aktualizować


Przed rozpoczęciem aktualizacji, upewnij się że stan akumulatora wynosi przynajmniej 15% (przynajmniej dwie diody poziomu akumulatora świecą się). Podłącz OM4 do swojego telefonu i włącz DJI Mimo. Otrzymasz powiadomienie, jeśli pojawi się nowa aktualizacja oprogramowania. By rozpocząć aktualizację, podłącz swój telefon do internetu i podążaj za instrukcjami na ekranie.

Nie zamykaj aplikacji DJI Mimo podczas aktualizacji. Zwracaj uwagę na powiadomienia na ekranie. Dioda LED będzie migać na zielono oraz czerwono i zaświeci się stale na zielono, gdy aktualizacja się zakończy.

Jeśli aktualizacja nie jest udana, uruchom OM4 oraz DJI Mimo jeszcze raz, podłącz Bluetooth i spróbuj ponownie.

Konserwacja

OM4 jest tak zaprojektowany, by po złożeniu był łatwy w transporcie oraz przechowywaniu. Pamiętaj o tym, by złożyć urządzenie, gdy nie jest używane. Obróć osie pan i tilt, aby zrównać je z oznaczeniami na gimbalu, a następnie złóż OM4. Zwróć uwagę, aby otwór na silniku osi pan był zrównany z oznaczeniem na ramieniu. Otwór w silniku pan powinno pasować do oznaczenia na ramieniu. Naciśnij przycisk M by wyłączyć OM4. Urządzenie wejdzie w tryb przechowywania i można je złożyć.

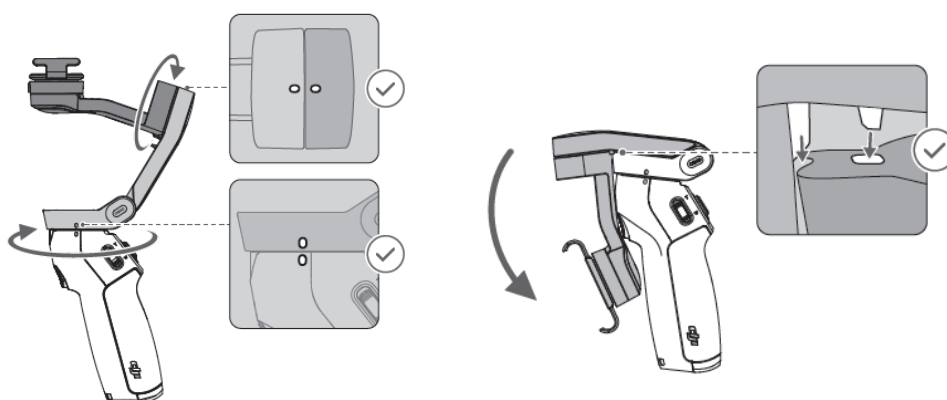

Parametry

Nazwa	DJI OM 4
-------	----------

Model	OK100
Wymiary	Rozłożony: 276×120×104 mm Złożony: 163×100×47 mm
Waga	390 g (gimbal) 32.6 g (magnetyczna klamra) 11.4 g (magnetyczny pierścień)
Power Consumption	1.2 W (po poprawnym zbalansowaniu)
Zakres mechaniczny	Pan: -161.2° do 172° Roll: -136.7° do 198° Tilt: -106.5° do 235.5°
Maksymalna szybkość	120° /s
Kompatybilne telefony	Używając magnetycznej klamry oraz pierścienia Waga: 230±60 g Używając magnetycznej klamry Przekątna: ≤ 196 mm (or ≤ 7.72 in) Grubość: 6.9 -10 mm Szerokość: 67 - 84 mm
Łączność	Bluetooth Low Energy 5.0
Moc nadajnika	≤4 dbm
Częstotliwość	2.400-2.4835 GHz
Typ akumulatora	18650 Li-ion
Pojemność	2450 mAh
Moc	17.64 Wh
Napięcie	7.2 V
Temperatura ładowania	5° to 40° C (41° to 104° F)
Temperatura działania	0° to 40° C (32° to 104° F)
Czas ładowania	2.5 godziny (ładowarka 10W)
Operating Time	15 godzin (w idealnych warunkach i ze zbalansowanym gimbałem)

Zastrzeżenia i ostrzeżenia

Gratulujemy zakupu nowego produktu DJI OSMO. Prosimy o zapoznanie się z całym dokumentem oraz wszystkimi bezpiecznymi i zgodnymi z prawem praktykami przedstawionymi przez DJI OSMO przed użyciem. Nieprzeczytanie i nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń może spowodować poważne obrażenia siebie lub innych, uszkodzenie produktu DJI OSMO lub uszkodzenie innych obiektów w pobliżu. Używając tego produktu, oświadczasz, że dokładnie przeczytałeś ten dokument oraz że rozumiesz i zgadzasz się przestrzegać wszystkich warunków tego dokumentu i wszystkich odpowiednich dokumentów tego produktu. Zgadzasz się używać tego produktu tylko do odpowiednich celów. Zgadzasz się, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje postępowanie podczas korzystania z tego produktu i za wszelkie wynikające z tego konsekwencje. DJI OSMO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, obrażenia lub jakąkolwiek odpowiedzialność prawną powstałą bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użytkowania tego produktu.

OSMO jest znakiem towarowym firmy SZ OSMO TECHNOLOGY CO., LTD. (w skrócie „DJI OSMO”) i firmy stowarzyszone. Nazwy produktów, marek itp. Występujące w tym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Ten produkt i dokument są chronione prawem autorskim przez DJI OSMO, a wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego produktu lub dokumentu nie może być reprodukowana w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody lub autoryzacji DJI OSMO.

Ten dokument i wszystkie inne dokumenty dodatkowe mogą ulec zmianie według wyłącznego uznania DJI OSMO. Aby uzyskać aktualne informacje o produkcie, odwiedź <http://www.dji.com> i kliknij stronę produktu dla tego produktu. Ten dokument jest dostępny w różnych językach. W przypadku rozbieżności między różnymi wersjami, obowiązuje wersja angielska.

Zasady bezpieczeństwa

UWAGA

1. Nie dopuszczaj do kontaktu produktu z jakimkolwiek płynem. Nie pozostawiaj produktu na deszczu lub w pobliżu źródła wilgoci. Nie wrzucaj produktu do wody. Jeśli wewnątrz baterii zetknie się z wodą, może nastąpić rozkład chemiczny, co może doprowadzić do zapalenia się baterii i doprowadzić nawet do eksplozji.
2. Ugasić pożar produktu za pomocą wody, piasku, koca gaśniczego lub gaśnicy proszkowej.
3. Produkt powinien być używany w temperaturach od 0 ° C do 40 ° C (32 ° do 104 ° F). Używanie produktu w środowisku o temperaturze powyżej 40 ° C (104 ° F) może doprowadzić do pożaru lub wybuchu. Używanie produktu poniżej 0 ° C (32 ° F) może prowadzić do trwałego uszkodzenia.
4. Nigdy nie demontuj ani nie przekłuwaj produktu w żaden sposób, ponieważ bateria może wyciekać, zapalić się lub eksplodować.
5. Nie upuszczaj ani nie uderzaj produktu. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie.
6. Nie podgrzewaj produktu. Nie wolno wkładać produktu do kuchenki mikrofalowej ani do pojemnika pod ciśnieniem.
7. Nie pozostawiaj produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak piec lub grzejnik. Nie pozostawiaj produktu wewnątrz pojazdu w upalne dni. Idealna temperatura przechowywania to 22 ° C do 28 ° C (72 ° do 82 ° F).
8. Nie przechowuj przez dłuższy czas całkowicie rozładowanego produktu. W przeciwnym razie nastąpi nadmierne rozładowanie, co doprowadzi do trwałego uszkodzenia.

Ostrzeżenia

1. Skomplikowane elementy wewnątrz DJI OM 4 mogą zostać uszkodzone podczas uderzenia i spowodować uszkodzenie gimbala.
2. Upewnij się, że nic nie blokuje gimbala, gdy DJI OM 4 jest włączony.
3. DJI OM 4 nie jest wodoodporny. Nie używaj żadnych płynnych środków czyszczących. Do czyszczenia DJI OM 4 używaj tylko miękkiej, suchej szmatki.
4. Trzymaj DJI OM 4 z dala od piasku i pyłu, aby chronić czujniki w silnikach.
5. DJI OM 4 składa się z magnesów. Trzymaj go z dala od kart magnetycznych, kart IC, rozruszników serca, dysków twardych, układów RAM i innych urządzeń, aby uniknąć zakłóceń.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku użytkownika magnetycznego pierścienia mocującego DJI OM, aby przymocować uchwyt magnetyczny do telefonu. Po podłączeniu odczekaj 12 godzin przed użyciem DJI OM 4.
7. Upewnij się, że znaki na DJI OM 4 i klamrze magnetycznej na telefon lub magnetycznym pierścieniu mocującym są wyrównane. W przeciwnym razie telefon może spaść. Magnetyczny pierścień mocujący i klamra magnetyczna do telefonu mocowane są do DJI OM 4 za pomocą magnesów. Nie poruszaj nim zbyt szybko ani nie wykonuj gwałtownych ruchów.
8. Gdy telefon jest podłączony do DJI OM 4, funkcja kompasu w telefonie może powodować zakłócenia. W takich przypadkach skalibruj kompas zgodnie z instrukcjami w telefonie.
9. Nie naklejaj magnetycznego pierścienia mocującego do żadnej obudowy telefonu. W przeciwnym razie działanie gimbala może ulec poważnemu pogorszeniu.

Zwróć uwagę!

1. Dobrą praktyką jest monitorowanie postępu ładowania i odłączanie produktu po całkowitym naładowaniu.
2. Rozładuj baterię do 40% -65%, jeśli nie będzie używana przez 10 dni lub dłużej. Może to znacznie wydłużyć żywotność baterii.
3. Rozładuj i całkowicie naładuj baterię raz na trzy miesiące, aby utrzymać ją w dobrym stanie.
4. Trzymaj DJI OM 4 nieruchomo podczas włączania, aby upewnić się, że uruchomi się pomyślnie.
5. Zapoznaj się z sekcją Specyfikacje, aby uzyskać więcej informacji o kompatybilności urządzeń mobilnym. Używanie niekompatybilnych urządzeń mobilnych może wpłynąć na działanie gimbala.
6. Prawidłowo złóż DJI OM 4 przed przechowywaniem.