


MATRICE 4D SERIES

Skrócona instrukcja obsługi

v1.0

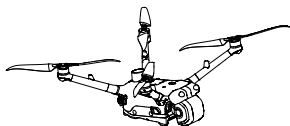

Niniejsza instrukcja wykorzystuje dron Matrice 4TD jako przykład. Należy odnieść się do faktycznie zakupionego produktu. Dron jest dostarczany z kartą micro SD. W niektórych regionach dołączony jest moduł FTS. Dron musi zostać zainstalowany wraz z modułem FTS, aby spełnić wymagania C6.




<https://enterprise.dji.com/dock-3/video>



<https://enterprise.dji.com/dock-3/downloads>


Instalacja klucza sprzętowego DJI Cellular Dongle 2 (opcjonalnie)

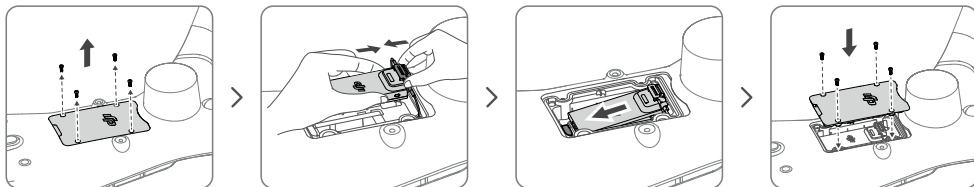

- Należy używać, gdy dron jest wyłączony. Aby uniknąć uszkodzenia, NIE należy przykładać siły do powierzchni klucza sprzętowego ani ciągnąć anteny na siłę.
Upewnij się, że kable antenowe są dobrze podłączone, a prowadzenie kabli jest uporządkowane.
- Dron obsługuje instalację ładunków DJI. Metoda instalacji klucza sprzętowego jest inna, jeśli dron jest używany z modułem FTS.
Zeskanuj kod lub wejdź na link, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi lub przewodnika po akcesoriach, aby dowiedzieć się więcej o użytkowaniu produktu i instrukcjach bezpieczeństwa.






1 Ładowanie

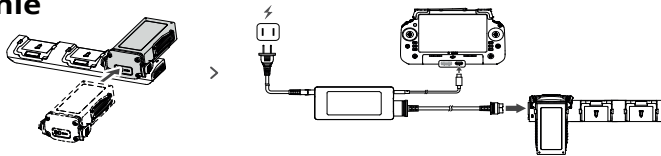


- Przed pierwszym użyciem należy naładować aparaturę sterującą, aby aktywować wewnętrzny akumulator.

2 Przygotowanie drona

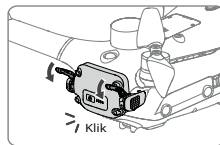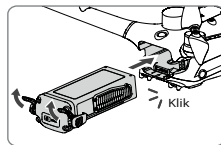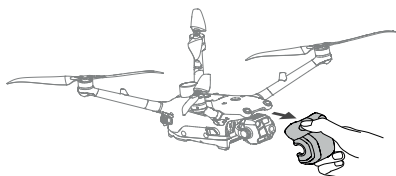

3 Włączanie zasilania

Naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.


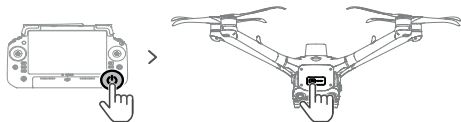


Łączenie i aktywacja



- Urządzenia wymagają aktywacji przed pierwszym użyciem. Upewnij się, że aparatura sterująca jest połączona z Internetem i postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji w celu aktywacji.
- W przypadku korzystania ze stacji dokującej należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w opakowaniu stacji dokującej, aby dokończyć instalację, przygotowanie, łączenie i aktywację.

4 Przygotowanie aparatury sterującej

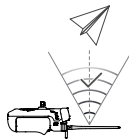



• NIE należy używać innych urządzeń bezprzewodowych na tej samej częstotliwości co aparatura sterująca, aby uniknąć zakłóceń sygnału.

5 Uruchamianie (zatrzymywanie) silników



Wykonaj polecenie kombinacji drążka i przytrzymaj je przez dwie sekundy.

Lot manualny




Start

Lądowanie



- Zawsze ustawiaj odpowiedni tryb RTH i wysokość RTH przed startem.
- Naciśnij przycisk pauzy lotu  w celu awaryjnego hamowania podczas lotu.

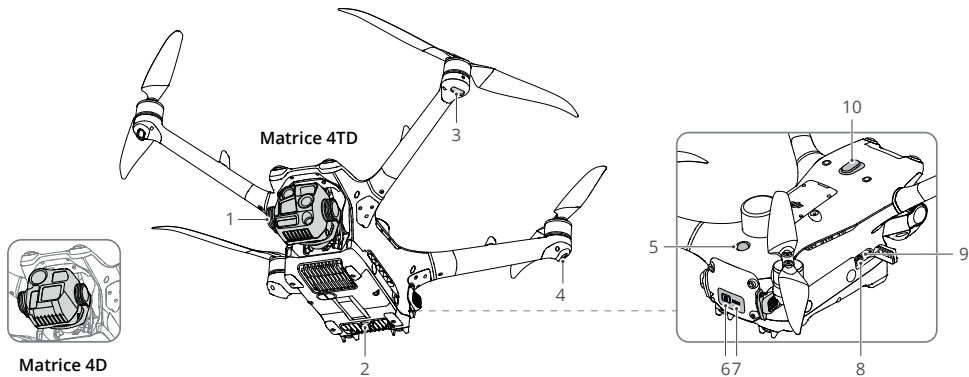

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gimbal i kamera	Dodatkowe oświetlenie	Przednie diody LED	Wskaźnik statusu drona	Sygnalizator świetlny	Przycisk zasilania	Diody LED mocy akumulatora	Port asystenta (E-Port Lite)	Gniazdo karty microSD	E-Port

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl