


DJI MAVIC 4 PRO

Instrukcja szybkiego uruchomienia

V 1.0

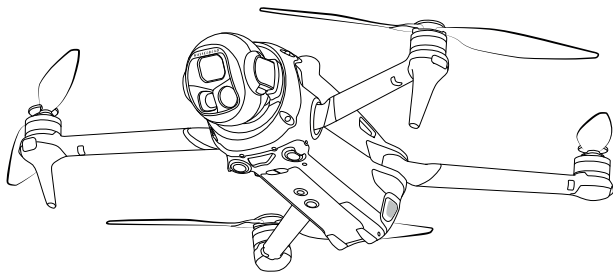

1

Przed pierwszym użyciem należy **zeskanować kod QR** za pomocą smartfona.




• Filmy instruktażowe



• Instrukcja obsługi


<https://s.dji.com/guide102>

2



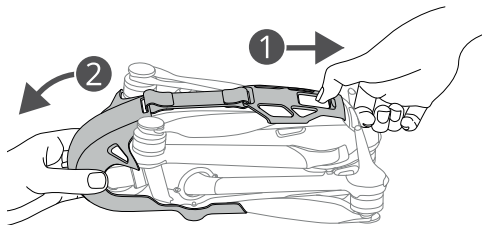


3




Naciśnij przycisk zasilania, aby **aktywować akumulator** przed pierwszym użyciem.

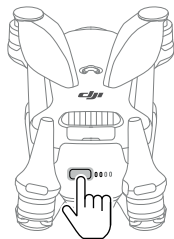

4

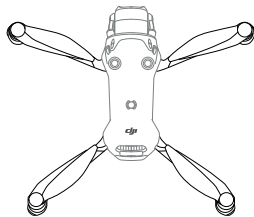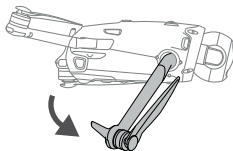
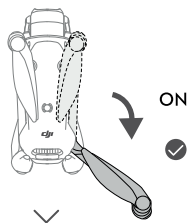


5


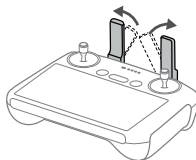
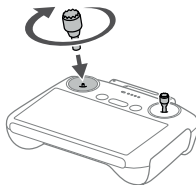
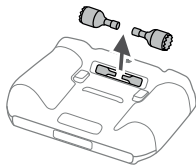


6



Ręczne włączanie/wyłączanie: naciśnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj.

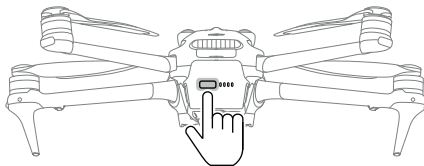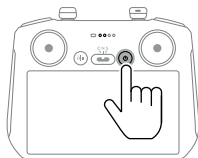

7

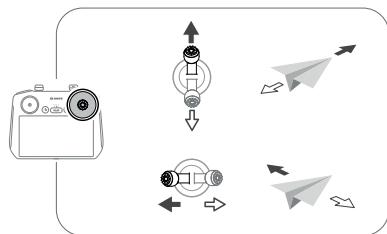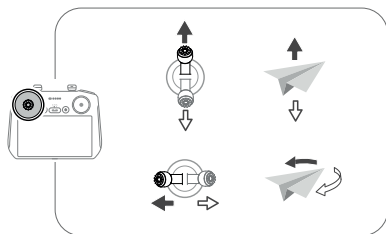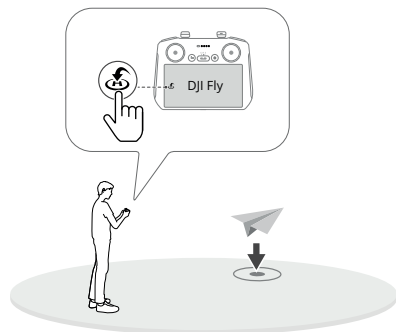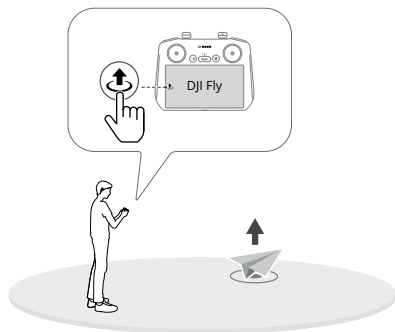


DJI Mavic 4 Pro

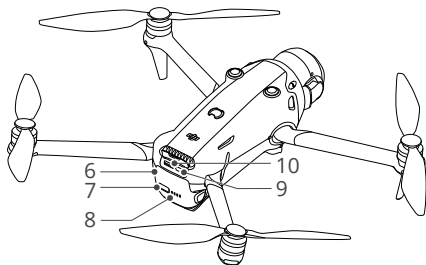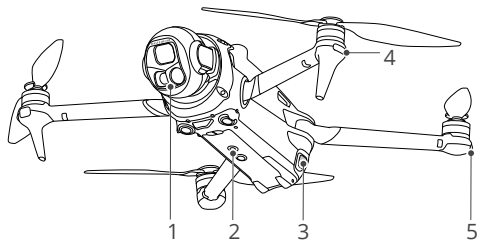

1. Gimbal i kamera
2. Światło pomocnicze
3. Klamry akumulatora
4. Przednie diody LED
5. Wskaźniki stanu drona
6. Inteligentny akumulator lotu
7. Przycisk zasilania
8. Diody LED poziomu naładowania akumulatora
9. Port USB-C
10. Gniazdo karty microSD

DJI RC 2

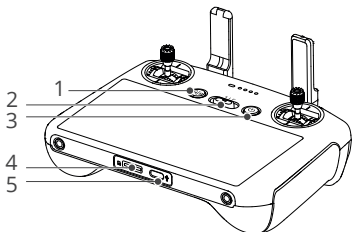


1. Przycisk Wstrzymanie lotu/
Powrót do punktu startu (RTH)

2. Przełącznik trybu lotu

3. Przycisk zasilania

4. Gniazdo karty microSD

5. Port USB-C

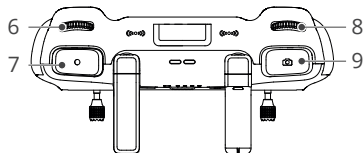

6. Pokrętło gimbała

7. Przycisk nagrywania

8. Pokrętło sterowania kamerą

9. Przycisk Ostrość/Migawka

Pobierz aplikację DJI Assistant 2 i DJI Fly oraz zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe.

Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe za pomocą aplikacji DJI Assistant 2 lub DJI Fly, gdy dostępna jest nowsza wersja.



Wsparcie DJI



<https://www.dji.com/mavic-4-pro/downloads>

Treść ta może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

DJI i MAVIC są znakami towarowymi firmy DJI.
Copyright © 2025 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.