


dji POWER 2000

Podręcznik użytkownika

v1.0 2025.05

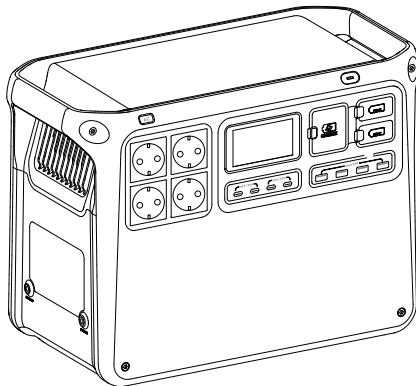



Ten dokument jest chroniony prawami autorskimi firmy DJI z zastrzeżeniem wszystkich praw. O ile DJI nie wyda innej zgody, użytkownik nie ma prawa do korzystania z dokumentu lub jakiegokolwiek jego części poprzez jego powielanie, przekazywanie lub sprzedaż. Należy wyłącznie korzystać z tego dokumentu i jego zawartości jako instrukcji obsługi produktów DJI. Dokumentu nie należy wykorzystywać do innych celów. W przypadku nieścisłości pomiędzy różnymi wersjami pierwszeństwo ma wersja angielska.



Wyszukiwanie według słów kluczowych

Aby znaleźć odpowiedni temat, wyszukuj, wpisując słowa kluczowe w rodzaju „akumulator” czy „instalacja”. Jeżeli czytasz ten dokument w programie Adobe Acrobat Reader, aby rozpocząć wyszukiwanie, naciśnij klawisze Ctrl+F w systemie Windows lub Command+F w systemie Mac.



Przechodzenie do tematu

W spisie treści znajduje się pełna lista tematów. Aby przejść do właściwej sekcji, kliknij wybrany temat.



Drukowanie dokumentu

Niniejszy dokument można wydrukować w wysokiej rozdzielczości.

Korzystanie z instrukcji

Legenda



- Ważne



- Podpowiedzi i wskazówki



- Odwołanie

Przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania

DJI™ udostępnia filmy instruktażowe i następujące dokumenty:

1. „Zasady bezpieczeństwa”
2. „Skrócony przewodnik ”
3. „Instrukcję obsługi”

Przed pierwszym użyciem zalecamy obejrzenie wszystkich filmów instruktażowych i zapoznanie się ze „Zasady bezpieczeństwa”. Przed pierwszym użyciem zapoznaj

się ze „Skrócony przewodnik ” i korzystaj z niniejszej „Instrukcję obsługi” w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Samouczki wideo

Przejdź do poniższego adresu lub zeskanuj kod QR, aby obejrzeć filmy instruktażowe, które pokazują, jak bezpiecznie korzystać z drona:



<https://www.dji.com/power-2000/video>

Pobierz aplikację DJI Assistant 2

Pobierz aplikację DJI ASSISTANT™ 2 (Power Series) ze strony:


<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-power-series>

Spis treści

Korzystanie z instrukcji	3	3.5 Scenariusz zasilania energią słoneczną + RV	15
Legenda	3		
Przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania	3		
Samouczki wideo	3		
Pobierz aplikację DJI Assistant 2	3		
1 Charakterystyka produktu	7	4 Zasilacz awaryjny (UPS)	16
1.1 DJI Power 2000	7		
1.2 Ekran wyświetlacza	7	5 Dodatek	17
2 Podstawowe użytkowanie	9	5.1 Dane techniczne	17
2.1 Włączanie i wyłączanie zasilania	9	5.2 Kompatybilność	17
2.2 Łączenie z Aplikacją DJI Home	9	5.3 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	17
2.3 Ładowanie prądem przemiennym	9	Korzystanie z Aplikacją DJI Home	17
2.4 Wyjście AC	10	Korzystanie z aplikacji DJI Assistant 2	
2.5 Wyjście USB	11	(Power Series)	17
3 Akcesoria	12	5.4 Eksport dziennika	18
3.1 Wyjście SDC	12	5.5 Konserwacja	19
3.2 Zwiększanie pojemności	13	5.6 Utylizacja akumulatora	19
3.3 Scenariusz zasilania samochodowego	13	Specyfikacja	20
3.4 Scenariusz zasilania energią słoneczną	14		

1 Charakterystyka produktu


1.1 DJI Power 2000

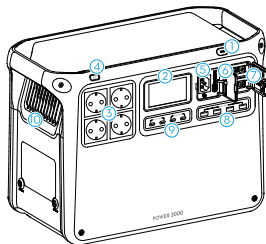

1. Przycisk zasilania
2. Ekran wyświetlacza
3. Porty wyjściowe AC [1]
4. Przycisk wyjścia prądu przemiennego
5. Port wejściowy AC
6. Przełącznik trybu ładowania
7. Port SDC
8. Porty USB-A

9. Porty USB-C
 10. Otwory wentylacyjne
- [1] Ilustracje w instrukcji obsługi mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Faktyczny wygląd zależy od kraju albo regionu. Zapoznaj się z rzeczywistym produktem

1.2 Ekran wyświetlacza

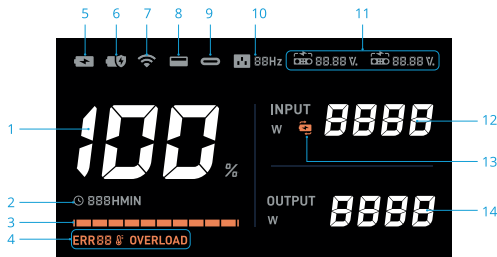

1. Pozostały poziom naładowania akumulatora

2. Godzina

Wyświetla pozostały czas użytkowania, gdy stacja zasilająca ładuje urządzenia zewnętrzne.

Wyświetla pozostały czas wymagany do pełnego naładowania stacji zasilającej z aktualnego poziomu naładowania.

Gdy urządzenie ma jednocześnie wyjście i wejście, ekran wyświetla wymagany czas ładowania, jeśli moc wyjściowa jest większa, lub pozostały czas użytkowania, jeśli moc wejściowa jest większa.

3. Pasek poziomu naładowania akumulatora

Podczas ładowania stacji zasilającej pasek poziomu naładowania miga kolejno.

Ostatni pasek miga, gdy stacja zasilająca ładuje urządzenie zewnętrzne.

4. Ostrzeżenia systemowe

ERR88: kod błędu

 : błąd temperatury. Ikona będzie świecić się na stałe, gdy temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska. Zaczekaj na spadek temperatury do normy.

OVERLOAD: ostrzeżenie o przeciążeniu



- Sprawdź ostrzeżenia w Aplikacji DJI Home lub odwiedź stronę <https://s.dji.com/DJI-Power>, aby dowiedzieć się więcej o szczegółach ostrzeżeń i sposobach ich rozwiązywania. Skontaktuj się z oficjalnym wsparciem technicznym, jeśli problem będzie się powtarzał.
-

5. Tryb szybkiego ładowania

6. Tryb standardowego ładowania

7. Status połączenia Wi-Fi

Ikona świecąca jednolitym światłem wskazuje na

pomyślne połączenie z Wi-Fi.

Migające światło ikony wskazuje, że brak połączenia z siecią Wi-Fi lub sieć jest niedostępna.

8. Port USB-A

9. Port USB-C

10. Częstotliwość wyjściowa AC

Gdy częstotliwość AC stacji zasilania różni się od częstotliwości sieci energetycznej (na przykład podczas używania urządzenia w różnych regionach), obsługiwane jest tylko ładowanie, przy czym stacja zasilania nie może ładować urządzeń zewnętrznych. W takim przypadku na ekranie pojawi się kod błędu (ERR13 lub ERR14). Naciśnij i przytrzymaj przycisk AC przez ponad 10 sekund, aby przełączyć częstotliwość i wznowić normalne użytkowanie.

11. Port SDC

 : Ładowanie stacji zasilania lub ładowanie urządzeń zewnętrznych.

88.88 V: Wartość napięcia przy korzystaniu z portu SDC.

88.88 %: Poziom naładowania akumulatora drona podczas ładowania akumulatora.


12. Moc wejściowa

13. Zasilacz awaryjny (UPS)

14. Moc wyjściowa

2 Podstawowe użytkowanie

2.1 Włączanie i wyłączanie zasilania

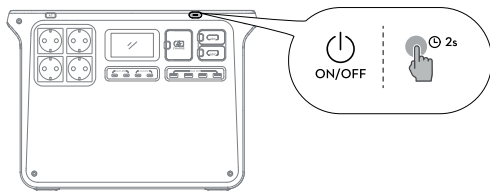

Włączenie/wyłączenie zasilania: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej dwie sekundy.
Włączenie/wyłączenie ekranu wyświetlacza: po włączeniu zasilania naciśnij jeden raz przycisk zasilania.

2.2 Łączenie z Aplikacją DJI Home

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać Aplikacja DJI Home.



2. Włącz Bluetooth i Wi-Fi na swoim telefonie, uruchom Aplikacja DJI Home i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby podłączyć urządzenie.



- Aby sprawdzić wersje systemów operacyjnych Android i iOS obsługiwane przez aplikację, odwiedź stronę <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-home>.
- Zarówno interfejs jak i funkcje aplikacji mogą się różnić w zależności od aktualizowanej wersji oprogramowania. Rzeczywiste wrażenia użytkownika zależą od wersji używanego oprogramowania.


2.3 Ładowanie prądem przemiennym

1. Otwórz pokrywę portu i podłącz port wejściowy AC do gniazdka zasilania AC.
2. Przełącz przełącznik trybu ładowania, aby wybrać tryb ładowania.



Tryb szybkiego ładowania: Moc ładowania jest większa i nadaje się do codziennego ładowania.

Tryb standardowego ładowania: Moc ładowania jest mniejsza, a hałas podczas pracy niższy, dzięki czemu nadaje się do ładowania w nocy.

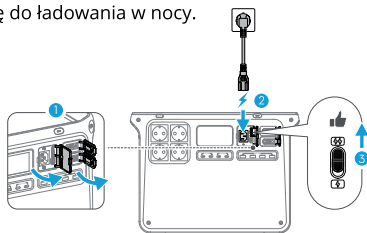


szybkiego ładowania przez pięć kolejnych cykli, po szóstym szybkim naładowaniu w celu konserwacji baterii nastąpi automatyczne przełączenie stacji w tryb ładowania standardowego.

- Jeśli w trybie szybkiego ładowania temperatura jest nieprawidłowa, ikona błędu temperatury  na ekranie wyświetlacza miga powoli, a rzeczywista moc ładowania zostanie zmniejszona, aby zapewnić lepszą żywotność i bezpieczeństwo ogniwa akumulatora.



- Używaj oryginalnego kabla zasilającego prądu AC do ładowania i unikaj zginania lub wywierania nacisku na kabel. Zapewnij dobrą wentylację podczas ładowania. NIE umieszczaj urządzenia w wysokiej temperaturze lub w zamkniętej przestrzeni.
- Po zakończeniu ładowania należy odłączyć stację od gniazdka.
- W celu wydłużenia żywotności ogniwa akumulatora zalecamy używanie standardowego trybu ładowania.
- Jeśli stacja zasilająca jest ładowana w trybie

2.4 Wyjście AC

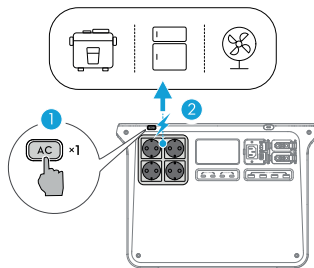

Podłącz urządzenie zewnętrzne do portu wyjściowego AC i naciśnij przycisk AC w celu zasilania AC. Stacja zasilania wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, a przycisk AC będzie migał powoli.


Wyjście AC zostanie automatycznie wyłączone, jeśli stacja zasilania nie zasila żadnego urządzenia AC przez ponad 30 minut. Gdy wyjście AC jest wyłączone, stacja zasilania automatycznie się wyłączy, jeśli przez ponad 60 minut nie będzie podłączone żadne urządzenie wyjścia lub wejścia. Limit czasu AC i limit czasu urządzenia można zmodyfikować w Aplikacji DJI Home.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk AC, aby zapewnić ciągłe zasilanie AC podczas podłączania stacji zasilania do urządzeń działających z przerwami, takich jak lodówka. Stacja zasilania wyemituje jeden sygnał dźwiękowy, a przycisk AC będzie świecił jednolitym światłem.



- Wewnętrzne podzespoły elektroniczne są pokryte wodoszczelną powłoką. W przypadku dużej mocy może pojawić się słaby charakterystyczny zapach. Ten zapach zanika stopniowo podczas regularnego użytkowania urządzenia.

2.5 Wyjście USB

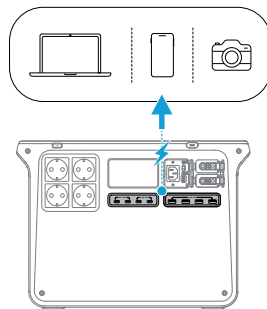

Podłącz urządzenie zewnętrzne do zasilania przez port USB-A lub USB-C.

3 Akcesoria




- Obejrzyj filmy instruktażowe lub przeczytaj instrukcje dotyczące akcesoriów, aby dowiedzieć się, jak używać produktu.



- Akcesoria należy zakupić osobno, o ile nie określono inaczej.

3.1 Wyjście SDC

Stacja zasilająca może być również używana z innymi kablami SDC do ładowania różnych urządzeń przez port SDC.

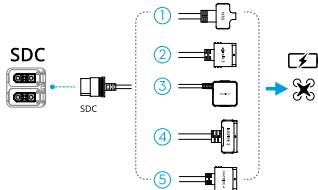

- Kabel do szybkiego ładowania z SDC na Matrice 30
- Kabel do szybkiego ładowania z SDC na Air 3
- Kabel do szybkiego ładowania z SDC na Mavic 3
- Kabel do szybkiego ładowania z SDC na Inspire 3
- Kabel do szybkiego ładowania z SDC na Matrice 4
- Kabel zasilania z SDC na XT60 (12 V) *
- Kabel zasilania z SDC na ładowarkę samochodową (12 V) *

* Domyślne napięcie wyjściowe: 13,6 V. Maksymalny prąd wyjściowy: 10 A.




- Upewnij się, że urządzenie zewnętrzne jest zgodne ze specyfikacjami przewodu.
- NIE WOLNO** podłączać kabla zasilania z SDC na XT60 bezpośrednio do baterii litowej z portem XT60. Najpierw podłącz stację zasilającą do zrównoważonej ładowarki.

3.2 Zwiększanie pojemności


Aby zwiększyć pojemność akumulatora, do stacji zasilania można podłączyć akumulator rozszerzający DJI Power Expansion Battery 2000.



- Aby naładować akumulator rozszerzający, podłącz go do stacji zasilania i naładuj stację zasilania.

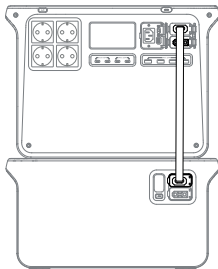

3.3 Scenariusz zasilania samochodowego

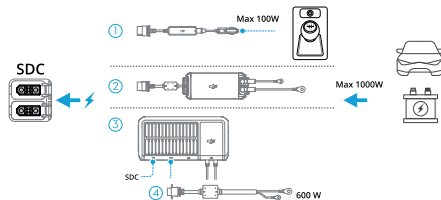

1. Adapter gniazda zasilania samochodowego do zasilacza SDC
2. 1 kW superszybka ładowarka samochodowa
3. 1,8kWsuperszybkaładowarkasłoneczna/samochodowa
4. 1,8 kW superszybka ładowarka samochodowa z 45 A kablem do ładowania samochodu




- Upewnij się, że podłączone zasilanie samochodowe mieści się w specyfikacjach akcesorium. W przeciwnym razie może to spowodować nieprawidłowe działanie lub nawet uszkodzenie stacji zasilania.
- Przed przystąpieniem do ładowania upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony


do gniazdka samochodowego oraz że silnik samochodowy został uruchomiony.

3.4 Scenariusz zasilania energią słoneczną

Adapter gniazda zasilania samochodowego do zasilacza SDC




Moduł adaptera panelu słonecznego (MPPT)



- Użyj port MC4 do kabla XT60 podczas łączenia paneli słonecznych z portami MC4.

1,8 kW superszybka ładowarka słoneczna/samochodowa

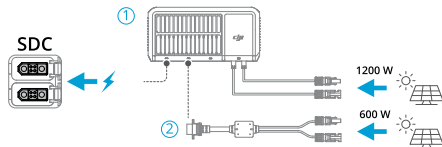


1. 1,8 kW superszybka ładowarka słoneczna/samochodowa
2. 1,8 kW superszybka ładowarka XT90 do kabla adaptera MC4



- Zalecamy stosowanie oficjalnie autoryzowanych paneli słonecznych. NIE mieszaj różnych typów paneli słonecznych. Upewnij się, że podłączone panele słoneczne mieszczą się w specyfikacjach wejściowych adapterów. W przeciwnym razie urządzenia mogą ulec uszkodzeniu.
- Do modułu adaptera można podłączyć do trzech paneli słonecznych równolegle (nie można ich podłączać szeregowo).
- Przewód zasilający SDC gniazdka zasilania samochodowego umożliwia podłączenie jednego panelu solarnego w celu ładowania.

3.5 Scenariusz zasilania energią słoneczną + RV

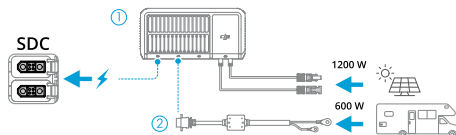

1. 1,8 kW superszybka ładowarka słoneczna/samochodowa
2. 1,8 kW superszybka ładowarka samochodowa z 45 A kablem do ładowania samochodu



- Podczas korzystania z wielu metod ładowania jednocześnie, ładowanie słoneczne będzie wybrane domyślnie jako priorytetowe. Kolejność ładowania można dostosować w Aplikacji DJI Home: Dotknij w prawym górnym rogu i wybierz Zarządzanie energią, włącz Niestandardowy poziom rezerwy zapasowej i zmodyfikuj Poziom rezerwy zapasowej. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej poziomu rezerwy zapasowej, można jednocześnie korzystać z wielu metod ładowania. Gdy


poziom naładowania akumulatora przewyższy poziom rezerwy zapasowej, dostępne jest tylko ładowanie słoneczne.

4 Zasilacz awaryjny (UPS)

Podłącz stację zasilającą do gniazda zasilania prądem przemiennym i podłącz do niej urządzenie zewnętrzne, takie jak stację zasilającą. Naciśnij przycisk AC raz. Pojawienie się  na ekranie wyświetlacza oznacza, że UPS jest włączony.

Gdy sieć energetyczna działa normalnie, gniazdo zasilania AC zasila zarówno stację zasilającą, jak i podłączone urządzenie.

W przypadku awarii prądu stacja zasilająca może automatycznie przełączyć się w stan zasilania, zapewniając normalną pracę podłączonego urządzenia.

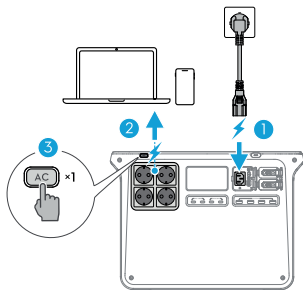

- Stacja zasilająca obsługuje tylko podstawową funkcję zasilacza UPS i nie obsługuje przełączania z opóźnieniem 0 ms. NIE podłączaj stacji zasilającej do urządzeń wymagających 0 ms UPS, takich jak sprzęt medyczny. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub utratę danych.
- Ta funkcja jest niedostępna w niektórych regionach. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z lokalnymi przepisami i rozporządzeniami.
- Ze względu na ograniczenia wynikające z lokalnych przepisów prawnych w niektórych krajach i regionach rzeczywista moc wyjściowa stacji zasilającej w trybie UPS może być obniżona.

5 Dodatek

5.1 Dane techniczne

Dane techniczne można znaleźć na następującej stronie internetowej.

<https://www.dji.com/power-2000/specs>

5.2 Kompatybilność

Odwiedź poniższą stronę internetową, aby uzyskać informacje na temat kompatybilnych produktów.

<https://www.dji.com/power-2000/faq>

5.3 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Korzystanie z Aplikacja DJI Home

Jeśli urządzenie jest podłączone do Aplikacja DJI Home, to gdy dostępne będzie nowe oprogramowanie sprzętowe w aplikacji zostanie wyświetlony komunikat. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe. Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego wymagane

jest połączenie z Internetem.

Można również zaktualizować oprogramowanie sprzętowe w Aplikacja DJI Home: dotknij  w prawym górnym rogu, a następnie wybierz **Aktualizacja oprogramowania sprzętowego > Aktualizuj**.




- Przed aktualizacją upewnij się, że urządzenie ma wystarczający poziom naładowania akumulatora i stabilne połączenie sieciowe.
- Akcesoria, takie jak dodatkowa bateria lub superszybka ładowarka, podłącz do stacji zasilania, aby zaktualizować ich oprogramowanie razem.

Korzystanie z aplikacji DJI Assistant 2 (Power Series)

Upewnij się, że podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego komputer jest podłączony do Internetu. Aby pomyślnie wykonać aktualizację oprogramowania sprzętowego, wykonaj poniższe instrukcje:

1. Wyłącz urządzenie, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk AC i przycisk zasilania i poczekaj, aż ikona USB-C zacznie migać na wyświetlaczu.

2. Podłącz komputer do wskazanego portu USB-C, jak na rysunku.

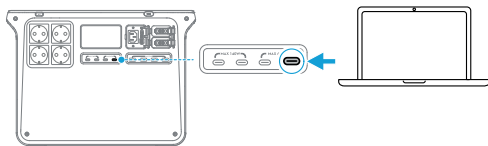

3. Uruchom program DJI Assistant 2, wybierz produkt i kliknij przycisk aktualizacji oprogramowania sprzętowego po lewej stronie.

4. Wybierz wersję oprogramowania sprzętowego, przeczytaj monity w oprogramowaniu w DJI Assistant 2 i kliknij przycisk Update (Uaktualnij). Oprogramowanie sprzętowe zostanie automatycznie pobrane i przesłane do urządzenia.

5. Oprogramowanie sprzętowe zostanie automatycznie zaktualizowane, a na ekranie wyświetlacza pojawi się informacja o postępie aktualizacji. Poczekaj na zakończenie przetwarzania. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenie zostanie automatycznie zrestartowane.




- Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego **NIE WOLNO** wyłączać urządzenia ani odłączać go od komputera.
- Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiedzie się, na ekranie pojawi się komunikat UPGD FAIL. Odłącz urządzenie od komputera i gniazdka, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez pięć sekund, aby wyłączyć urządzenie, i spróbuj ponownie.

5.4 Eksport dziennika

1. Wyłącz urządzenie, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk AC i przycisk zasilania i poczekaj, aż ikona USB-C zacznie migać na wyświetlaczu.

2. Podłącz komputer do wskazanego portu USB-C, jak na rysunku.

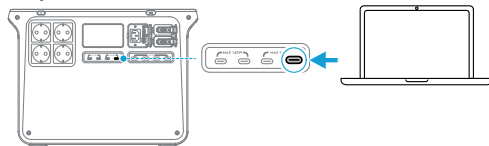

3. Uruchom asystenta DJI Assistant 2, kliknij Eksport dziennika po lewej stronie, wybierz dziennik z listy dzienników i zapisz. Poczekać na zakończenie eksportu.
4. Uruchom ponownie stację zasilania, aby wznowić normalne użytkowanie po zakończeniu eksportu dziennika.

5.5 Konserwacja

1. Jeśli stacja zasilająca ma być przechowywana przez dłuższy czas, zalecamy jej rozładowanie do poziomu 60%. Przechowywanie przy niskim poziomie mocy może doprowadzić do nadmiernego rozładowania.
2. Stację zasilającą należy przechowywać w chłodnym i suchym środowisku, bez bezpośredniego działania promieni słonecznych, w określonej temperaturze przechowywania. NIE WOLNO umieszczać stacji zasilającej w wodzie ani w miejscach, w których może dojść do wycieku wody.
3. NIE WOLNO przechowywać całkowicie rozładowanej stacji zasilającej przez dłuższy czas. W przeciwnym razie może dojść do nadmiernego rozładowania akumulatora i uszkodzenia jego ogniw.
4. Stację zasilającą należy ładować i rozładowywać raz na sześć miesięcy, co pozwoli utrzymać jej wydajność:

rozładuj stację do poniżej 15%, wyłącz ją na ponad dwie godziny, a następnie naładuj do 100% w standardowym trybie ładowania.

5. Porty, na których nagromadził się widoczny osad, należy czyścić czystą, suchą szmatką. NIE czyścić stacji zasilającej alkoholem ani innymi łatwopalnymi rozpuszczalnikami.

5.6 Utylizacja akumulatora

1. Stacja zasilająca zawiera niebezpieczne substancje chemiczne. Należy ściśle przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji i recyklingu akumulatorów. NIE WOLNO wyrzucać stacji zasilającej do zwykłego pojemnika na odpady.
2. Stację zasilającą należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika do recyklingu dopiero po całkowitym rozładowaniu.
3. Stacje zasilające, które są nadmiernie rozładowane, spuchnięte, były przedmiotem zderzenia, stykają się z cieczą lub są uszkodzone albo nieszczelne, należy odpowiednio zutylizować. NIE WOLNO używać żadnej stacji zasilającej w takim stanie, aby uniknąć uszkodzenia lub obrażeń ciała. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z profesjonalnym przedstawicielem ds. utylizacji lub recyklingu akumulatorów.

Specyfikacja

Ogólne	
Model	DYM2000L/DYM2000H
Chemia ogniw	LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe)
Pojemność	2048 Wh
Żywotność	Zachowuje ponad 80% pierwotnej pojemności po około 4000 cykli. *Zmierzono w temperaturze pokojowej 25°C, podczas ładowania w trybie Standard, przy mocy wyjściowej 2000 W.
Waga	Ok. 22 kg
Wymiary	448×225×324 mm (DxSxW)
Liczba portów	Wyjście AC × 4; USB-C × 4; USB-A × 4; SDC × 2; Wejście AC × 1;
Maksymalna wysokość pracy	5000 m

Parametry wyjściowe

Wyjście AC DYM2000L: AC 100-120 V, 25 A, 50/60 Hz; DYM2000H: AC 220-240 V, 13,6 A, 50/60 Hz;

*Dane wyjściowe AC mogą się różnić w zależności od kraju i regionu.

Wyjście AC (tryb Bypass) DYM2000L: AC 100-120 V, 12 A; DYM2000H: AC 220-240 V, 10 A;

Wyjście USB-A 5 V, 3 A; 9 V, 2 A; 12 V, 2 A; Maks. moc wyjściowa na port: 24 W;

*Obsługuje standardy QC 2.0 i QC 3.0 z maksymalną mocą wyjściową 24 W przy użyciu tylko 1 portu – przy jednoczesnym użyciu 2 lub więcej portów każdy domyślnie działa z 5 V/2 A/10 W i nie obsługuje negocjowanego napięcia.

Wyjście USB-C 5 V, 5 A; 9 V, 5 A; 12 V, 5 A; 15 V, 5 A; 20 V, 5 A; 28 V, 5 A (EPR); Maks. moc wyjściowa portów C1 i C2: 140 W*; Maks. moc wyjściowa portów C3 i C4: 65 W;

*Każdy port USB-C obsługuje maks. moc wyjściową 140 W. Ładowane urządzenie musi obsługiwać standard PD 3.1 i korzystać z kabla USB zgodnego z wymaganiami EPR.

**Od lewej do prawej: maks. moc wyjściowa portów C1 i C2 to 140 W, a portów C3 i C4 to 65 W.

Wyjście SDC SDC 1 i SDC 2: 9–28 V, maks. natężenie: 12 A;

*Porty SDC 1 i SDC 2 obsługują szeroką gamę akcesoriów.

Wejście AC DYM2000L: AC 110–120 V, maks. natężenie: 15 A;
DYM2000H: AC 220–240 V, maks. natężenie: 10 A;

Wejście SDC SDC 1 i SDC 2: DC 32–58,4 V, maks. natężenie: 60 A;

*Porty SDC 1 i SDC 2 obsługują szeroką gamę akcesoriów.

Temperatura pracy

Temperatura zasilania Od -10°C do 45°C

Temperatura ładowania Od 0°C do 45°C

Temperatura przechowywania Od -10°C do 45°C

Wi-Fi i Bluetooth

Moc nadajnika (EIRP)	Wi-Fi (802.11 b/g/n): 2,4000–2,4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC); Bluetooth 5.0: 2,4000–2,4835 GHz: < 7 dBm;
----------------------	---

*Obsługiwane pasma częstotliwości i ich dostępność mogą się różnić w zależności od kraju/regionu. Szczegółowe informacje znaleźć można w lokalnych przepisach i regulacjach prawnych.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SZ DJI Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [DJI POWER 2000 DYM2000L/ DYM2000H] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/dji>

Adres producenta: 18 Xinnan 4th Road, Skyworth Semiconductor Design Building, West Block, 14F, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, Chiny

Częstotliwość radiowa:

Wi-Fi (802.11 b/g/n): 2,4000–2,4835 GHz

Bluetooth 5.0: 2,4000–2,4835 GHz

Maks. moc częstotliwości radiowej:

Wi-Fi (802.11 b/g/n): < 20 dBm

Bluetooth: < 7 dBm

Przestawiciel w UE:

DJI Europe B.V.

2992LA Barendrecht, Holandia

dealer.nl@dji.com



WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW MARKI DJI

Gwarant:

SZ DJI Technology Co., Ltd.

DJI Sky City, No.55 Xianyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Dystrybutor:

INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul, Rudzka 65C, 44-200 Rybnik,

Dystrybutor produktów DJI na terenie Polski.

1. Gwarancją objęte są następujące produkty marki DJI („Produkty”), pochodzące z dystrybucji realizowanej na terenie Polski przez Dystrybutora, których okres gwarancji wynosi:

a) Drony, kamery, gimble - 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu) lub daty aktywacji, w zależności od tego, co nastąpiło szybciej.

b) Akumulatory - 12 miesięcy od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu) lub aktywacji w zależności od tego, co nastąpiło jako pierwsze, pod warunkiem że szybciej nie wyczerpał się przewidziany dla danego modelu akumulatora limit cykli użycia akumulatora (100, 200 lub 400 cykli użycia). W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu cykli okres gwarancji upływa z dniem wyczerpania tego limitu. Dla większości akumulatorów przewidziany jest limit 200 cykli, za wyjątkiem modeli:

- Avata, Avata 2, FPV i Neo - 100 cykli

- DJI Focus i DJI Osmo – limit 400 cykli.

- Matrice – limit 400 cykli pod warunkiem magazynowania akumulatora przy poziomie naładowania 90% przez dłużej niż 120 dni.

Akcesoria jak np. obudowy, kable czy śmigła nie podlegają gwarancji.

2. Dystrybutor jest jednocześnie pośrednikiem w realizacji zgłoszeń gwarancyjnych między nabywcą a Gwarantem.

3. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest dostarczenie przez nabywcę urządzenia pochodzącego z dystrybucji INNPRO do siedziby sprzedawcy końcowego wraz z widocznym numerem seryjnym oraz ważnym dowodem zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT). Serwis gwarancyjny może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w powyższych dokumentach.

4. Gwarant zapewnia, że każdy zakupiony produkt marki DJI będzie wolny od wad materiałowych i wad produkcyjnych podczas normalnego użytkowania w okresie gwarancyjnym, zgodnego z opublikowanymi materiałami dotyczącymi produktu. Materiały opublikowane przez DJI obejmują m.in. podręcznik użytkownika, instrukcje obsługi, wskazówki bezpieczeństwa, specyfikacje, powiadomienia w aplikacji i komunikaty serwisowe.

5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady spowodowane wadami tkwiącymi w sprzedanym produkcie.

6. Gwarancja nie obejmuje:

- Jakiegokolwiek wady powstałej w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności niezgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa.
- Mechanicznego uszkodzenia produktu i wywołanej w nim wady.
- Jakiegokolwiek wady powstałej w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez nabywcę).
- Uszkodzenia lub wadliwego działania spowodowanego niewłaściwą instalacją urządzeń współpracujących z produktem.

- Uszkodzenia wskutek katastrofy lub obrażeń od ognia spowodowanych czynnikami nieprodukcyjnymi, w tym, ale nie wyłącznie błędami operatora.
- Uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami, demontażem lub otwieraniem obudowy, niezgodnie z oficjalnymi instrukcjami użytkownika.
- Uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją, nieprawidłowym użytkowaniem lub działaniem niezgodnym z oficjalnymi instrukcjami użytkownika.
- Uszkodzeń spowodowanych przez nieautoryzowanego dostawcę usług.
- Uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami obwodów i niedopasowaniem lub niewłaściwym użyciem akumulatora i ładowarki.
- Uszkodzeń spowodowanych lotami, w których nie zastosowano się do zaleceń w oficjalnych instrukcjach użytkowania.
- Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w złej pogodzie (np. przy silnych wiatrach, deszczu lub burzach piaskowych itp.).
- Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w środowisku, w którym występują zakłócenia elektromagnetyczne (tj. na obszarach wydobywczych lub w pobliżu wież transmisji radiowej, przewodów wysokiego napięcia, stacji energetycznych itp.).
- Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu w środowisku, w którym występują zakłócenia innych urządzeń bezprzewodowych (tj. aparatur, bezprzewodowego sygnału wideo, sygnału Wi-Fi itp.).
- Uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktu przy masie większej niż bezpieczna masa startowa, która określono w instrukcji użytkowania.
- Uszkodzeń spowodowanych przez wymuszony lot, gdy elementy są zużyte lub uszkodzone.
- Uszkodzeń spowodowanych przez problemy z niezawodnością lub kompatybilnością podczas korzystania z nieautoryzowanych części.
- Uszkodzeń spowodowanych działaniem urządzenia przy słabo naładowanym lub uszkodzonym akumulatorze.
- Nieprzerwanego lub wolnego od błędów użytkowania produktu.
- Utraty lub uszkodzenia danych przez produkt.
- Wszystkich programów, dostarczonych wraz z produktem lub zainstalowanych później.

- Awarii lub uszkodzeń spowodowanych przez produkty stron trzecich, w tym te, które DJI może dostarczyć lub zintegrować z produktem DJI na żądanie.
- Uszkodzeń wynikających z pomocy technicznej innej niż DJI.
- Produktów lub części ze zmienioną etykietą identyfikacyjną, lub, z których usunięto etykietę identyfikacyjną.
- Części i akcesoriów podlegających normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowań, trudnych do usunięcia zabrudzeń, wytarcia napisów, akumulatorów itp.
- Czynności wymienionych w instrukcji obsługi, przeznaczonych do wykonania przez użytkownika.
- Uszkodzeń powstałych w przypadku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalenie, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy.
- Braku dostarczenia logów lotu, potrzebnych do zanalizowania wypadku.

7. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez autoryzowany lub oficjalny serwis Gwaranta w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 60 dni roboczych.

8. Czas trwania naprawy gwarancyjnej uwarunkowany jest rodzajem oraz zakresem usterek, atakże dostępnością części serwisowych. Do czasu trwania usługi serwisowej nie wlicza się okresu, kiedy Gwarant nie może podjąć się realizacji usługi serwisowej z przyczyn leżących po stronie kupującego lub po stronie oficjalnego serwisu marki DJI.

9. W ramach napraw gwarancyjnych Gwarant realizuje naprawy sprzętu DJI posiadającego gwarancję DJI samodzielnie lub za pośrednictwem oficjalnego serwisu DJI na terenie UE.

10. Klient zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu w pełni zabezpieczonego przed uszkodzeniami podczas transportu, jeśli zachodzi konieczność dostarczenia sprzętu do sprzedawcy. Winnym przypadku ryzyko uszkodzenia sprzętu podczas transportu ponosi klient.

11. W przypadku stwierdzenia usterki klient powinien zgłosić usterkę w miejscu zakupu.

12. Jeżeli wysyłka produktu z Serwisu do nabywcy jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej, nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia stanu sprzętu w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, na prośbę nabywcy. W przypadku wszelkich zastrzeżeń sporządza on protokół szkody w obecności kuriera.

13. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy, jeżeli producent stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie musi być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi nabywca.

14. Jeżeli zostanie ujawniona usterka w elemencie zestawu, należy dostarczyć do serwisu urządzenie, jak i dowód zakupu całego zestawu.

15. Podczas świadczenia usług gwarancyjnych, Gwarant odpowiada za utratę lub uszkodzenie produktu tylko, gdy jest on w jego posiadaniu.

16. Jeśli urządzenie ujawni wady w ciągu 7 dni od daty zakupu i zostaną one potwierdzone przez Serwis, Gwarant dołoży wszelkich starań, aby produkt został wymieniony na nowy, wolny od wad w czasie 14 dni roboczych w ramach gwarancji DOA. Gwarant zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wymiany DOA w przypadku braków magazynowych.

17. Usługa gwarancji DOA nie zostanie zrealizowana, jeśli:

Produkt został dostarczony do Gwaranta po ponad 7 dniach kalendarzowych od jego zakupu. Dowód zakupu, paragony lub faktury nie zostały dostarczone razem z urządzeniem, lub istnieje podejrzenie, że zostały sfałszowane lub przerobione.

Produkt dostarczany do Gwaranta w celu wymiany nie obejmuje wszystkich oryginalnych akcesoriów, dodatków i opakowań lub zawiera przedmioty uszkodzone z winy użytkownika.

Po przeprowadzeniu wszystkich odpowiednich testów przez Gwaranta, produkt nie będzie zawierał żadnych wad.

Jakiegolwiek błędy lub uszkodzenie produktu spowodowane będą przez nieautoryzowane użycie lub modyfikacje produktu, takich jak ekspozycja na wilgoć, wprowadzanie ciał obcych (wody, oleju, piasku, itd.) lub niewłaściwego montażu lub eksploatacji.

Etykiety produktów, numery seryjne, znaki wodne itp. wykazują oznaki sabotażu lub zmiany.

Uszkodzenia są spowodowane przez niekontrolowane czynniki zewnętrzne, w tym pożary, powodzie, silne wiatry lub uderzenia pioruna.

18. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za:

Utratę lub ujawnienie jakichkolwiek danych w tym informacji poufnych, informacji zastrzeżonych lub informacji osobistych zawartych w produkcie.

Obrażenia ciała (w tym śmierć), szkody majątkowe, osobiste lub materialne spowodowane użyciem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi.

Skutki prawne i inne następstwa wywołane niedostosowaniem użytkownika do przepisów prawa na terenie Polski i innych krajów.

19. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w przypadku, kiedy nabywca jest konsumentem. Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, rękojmia zostaje wykluczona zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.



INNPRO
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiega potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony Środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.



Kontakt

DZIAŁ WSPARCIA DJI

Treść ta może ulec zmianie bez powiadomienia.

Pobierz najnowszą wersję z



<https://www.dji.com/power-2000/downloads>

W przypadku pytań dotyczących niniejszego dokumentu prosimy o kontakt z firmą DJI poprzez wysłanie wiadomości na adres **DocSupport@dji.com**.

DJI jest znakiem towarowym firmy DJI.

Copyright © 2025 DJI Wszelkie prawa zastrzeżone.