



DJI MIC 3


Instrukcja szybkiego uruchomienia

(2 TX + 1 RX + Etui ładujące)

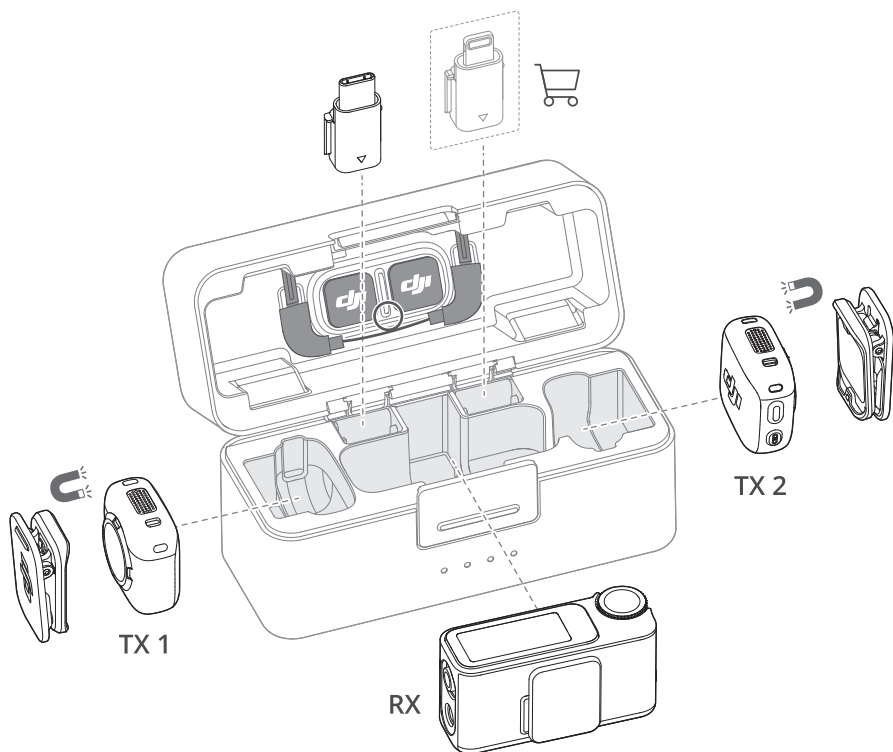


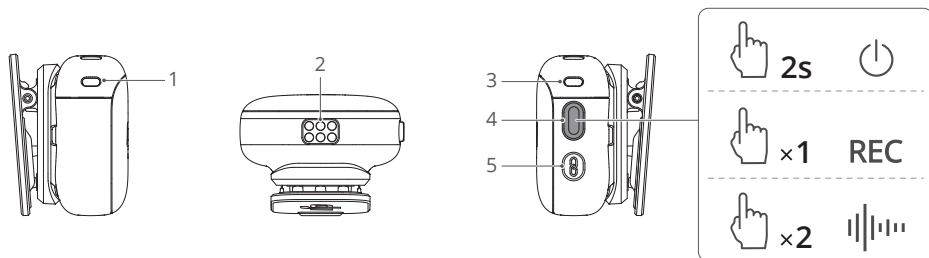

1. Dioda stanu nagrywania
2. Styk ładowania
3. Dioda LED stanu systemu
4. Przycisk zasilania
5. Przycisk łączenia

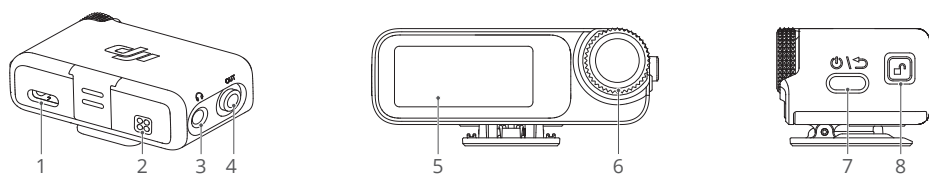


1. Port USB-C
2. Styk ładowania
3. Port monitora
4. Port wyjściowy
5. Ekran dotykowy
6. Pokrętko
7. Przycisk zasilania
8. Przycisk zwalniania




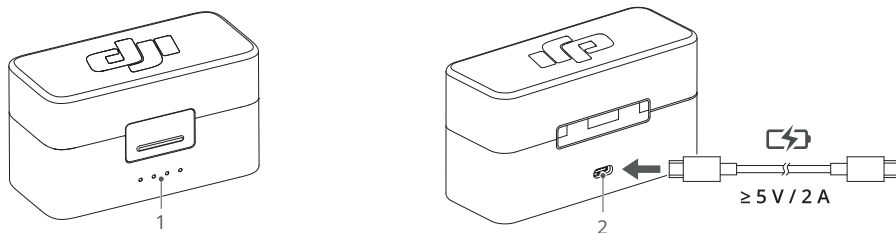


1. Diody LED poziomu naładowania akumulatora
2. Port USB-C

A

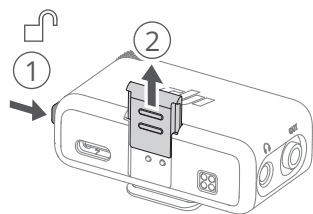

RX

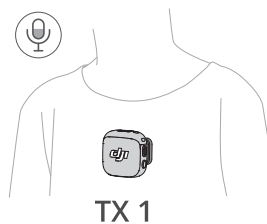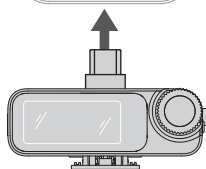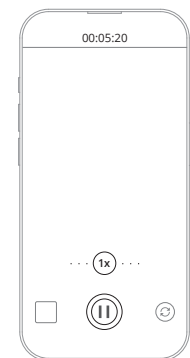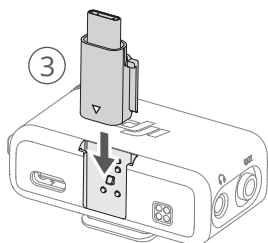


TX 1




TX 2


B

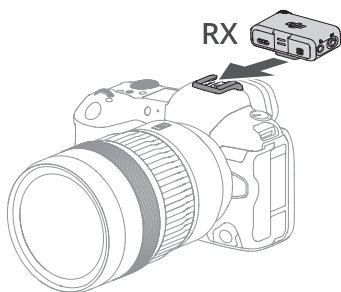

RX

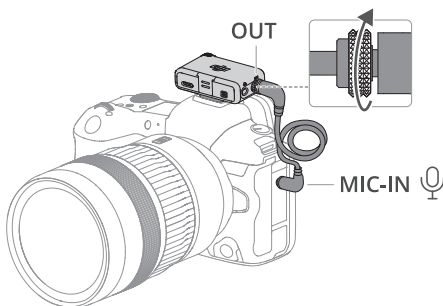


OUT



MIC-IN




TX 1

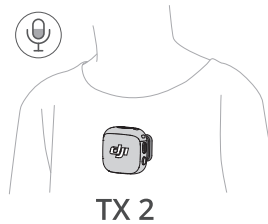


TX 2

C






TX

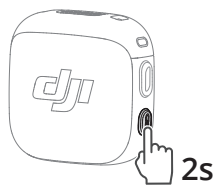

Osmo Action 4 /
Osmo Action 5 Pro



Osmo Pocket 3

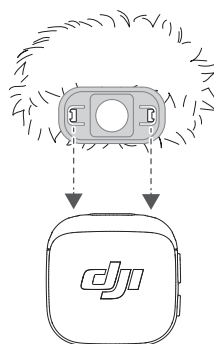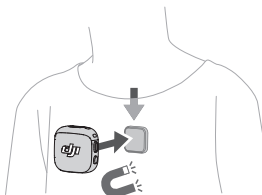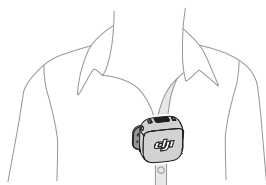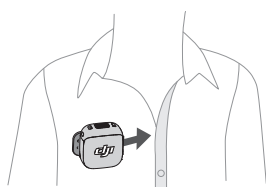

<https://s.dji.com/guide111>

