

DJI MIC MINI 2S

Instrukcja szybkiego uruchomienia Standard 1v1


v1.0

Jeden nadajnik i jeden odbiornik

TX





RX

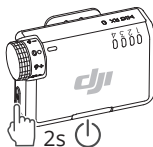

A





RX ✓

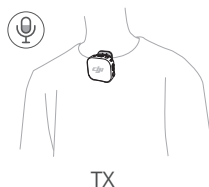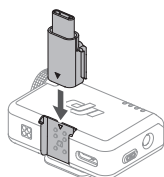

TX

B

RX

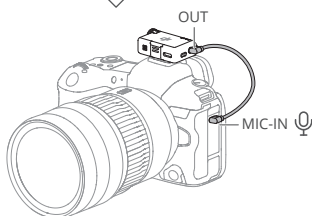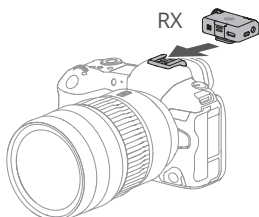

TX

C



Osmo Pocket 4







Więcej kompatybilnych urządzeń:
Lista kompatybilności OsmoAudio






<https://www.dji.com/mic-mini-2s/downloads>




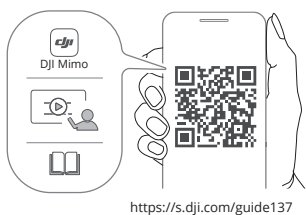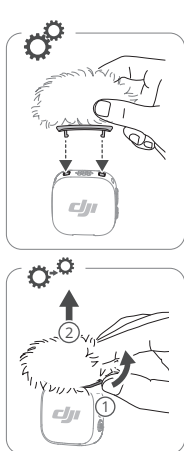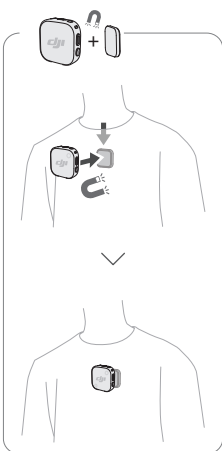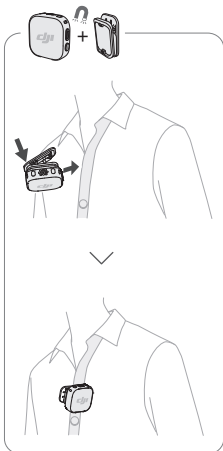


<https://s.dji.com/guide137>

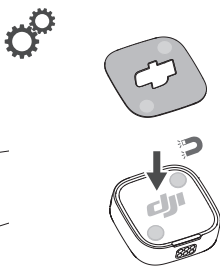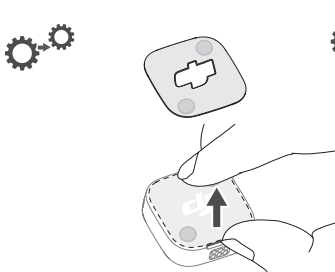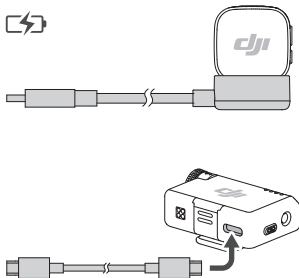

TX

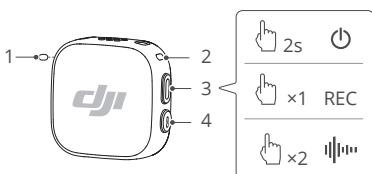

RX

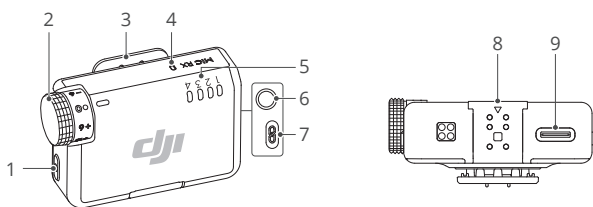

TX

1. Dioda stanu nagrywania
2. Dioda LED stanu systemu
3. Przycisk zasilania
4. Przycisk łączenia

RX

1. Przycisk zasilania
2. Pokrętko
3. Klips
4. Dioda LED stanu odbiornika
5. Wskaźnik LED stanu nadajnika
6. Gniazdo wyjściowe audio 3,5 mm
7. Przycisk łączenia
8. Port rozszerzeń
9. Port danych (USB-C)

Niniejsza treść może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

DJI jest znakiem towarowym firmy DJI.

Copyright © 2026 DJI. Wszelkie prawa zastrzeżone.



YCBZ5500390002