

# **dji** OSMO POCKET 4P


## Instrukcja szybkiego uruchomienia

### Creator Combo


**1**




**2**

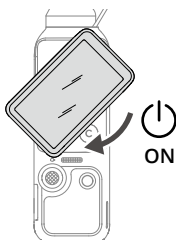


**3**

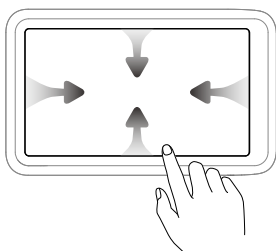

# 4

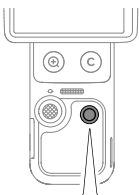


|     |    |    |    |
|-----|----|----|----|
| OFF | ON | ON | ON |
| 1s  | x1 |    |    |

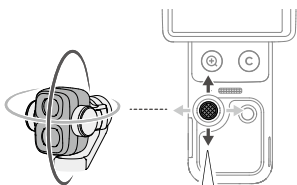


|    |    |    |
|----|----|----|
|    |    |    |
| x1 | x2 | x3 |



|       |       |    |
|-------|-------|----|
| 1x 3x | 3x 6x |    |
| x1    | x2    | 1s |

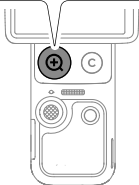


|    |
|----|
|    |
| 1s |

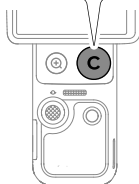




# 5

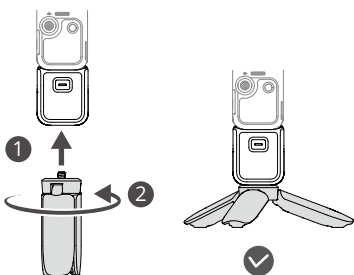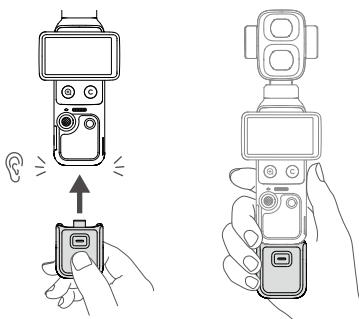






# 6

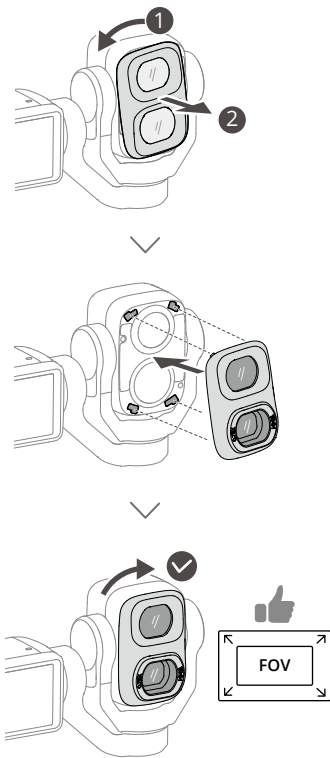




# 7


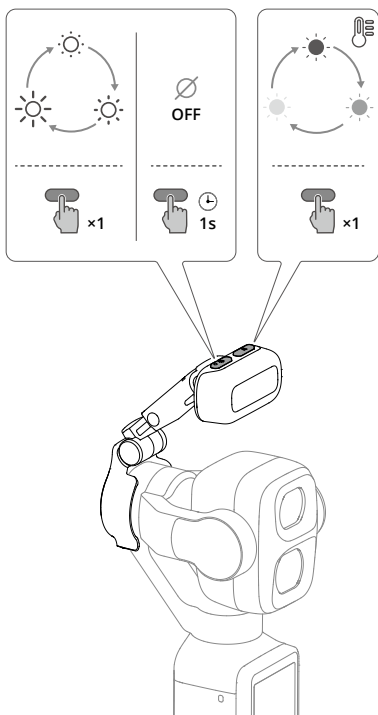
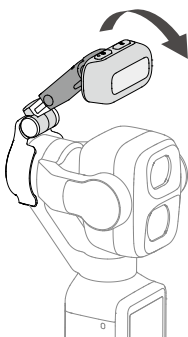
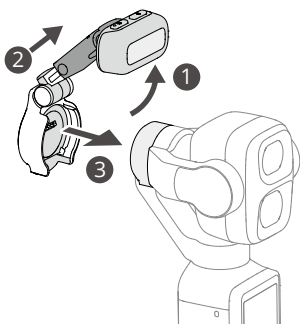


## Osmo FrameTap

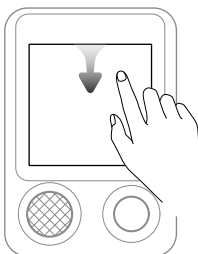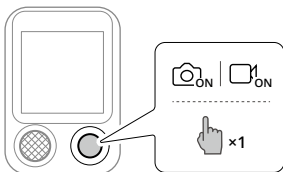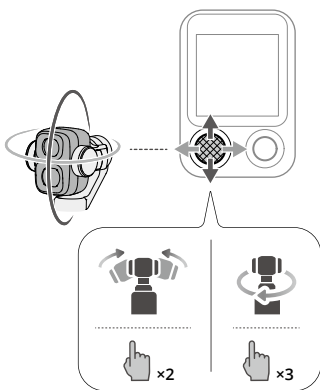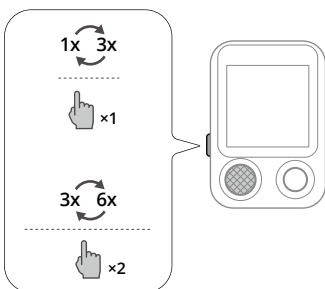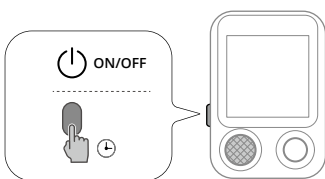

## DJI Mic 3

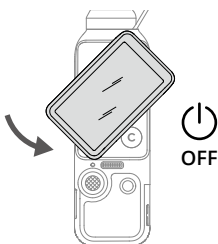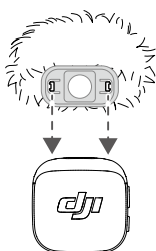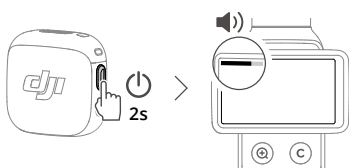




Treść ta może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

DJI jest znakiem towarowym firmy DJI. OSMO jest znakiem towarowym firmy DJI OSMO.

OSMO POCKET jest znakiem towarowym firmy DJI OSMO.

Prawa autorskie © 2026 DJI. Wszelkie prawa zastrzeżone.

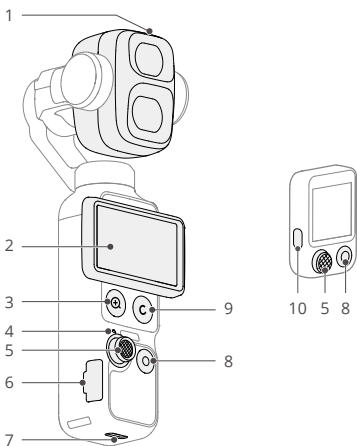

1. Kamera
2. Obrotowy ekran dotykowy
3. Przycisk Zoom
4. Dioda LED stanu
5. Joystick 5D
6. Gniazdo na kartę microSD z pokrywą
7. Port USB-C
8. Przycisk migawki/nagrywania
9. Przycisk personalizacji
10. Przycisk funkcyjny